

# HCG

型號: ST8627  
不銹鋼沐浴淋浴柱  
安裝使用說明書

## 注意事項

- 安裝使用前, 請詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後, 請將本說明書交給客戶
- 產品外形以實物為準, 示意圖僅供參考
- 公司保留維修時使用最新配件的權力


## 產品規格

適用水壓範圍:  $1.5\text{kgf/cm}^2$ — $5\text{kgf/cm}^2$   
適用水溫範圍:  $4^\circ\text{C}$ — $80^\circ\text{C}$   
適用環境溫度:  $4^\circ\text{C}$ — $50^\circ\text{C}$   
產品重量:  $6.7\text{kg}\pm 10\%$   
安裝孔中心距:  $152\pm 20\text{mm}$   
配管接頭尺寸: PF1/2

## 服務中心地址及電話

服務類型	店名	地址	電話
和成服務中心	北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
和成物料中心	零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
和成服務中心	桃園維修中心	桃園市萬壽路二段121號2樓	0800-087089
和成服務中心	竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
和成服務中心	大台中維修中心	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
和成服務中心	彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
和成服務中心	雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
和成服務中心	大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
和成服務中心	高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
和成服務中心	宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
和成服務中心	金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


## 操作說明

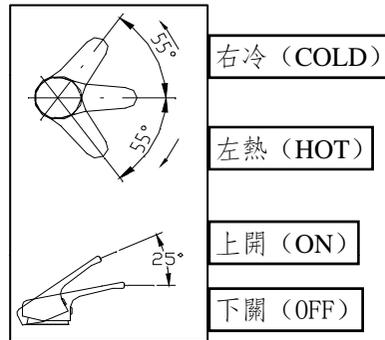

## 本體及進水彎頭的安裝

1. 安裝前請先確認水壓在 $1.5$ – $5\text{kgf/cm}^2$ 間, 並開啟水源清除管路中的雜質。
2. 在進水彎頭 PF1/2牙管套上法蘭罩, 再將牙部纏上止洩帶, 鎖入牆面配管內, 旋轉貼緊牆面, 另一只彎頭也照此安裝。
3. 在下管螺帽內放入墊片, 再鎖入本體上接頭, 旋緊。旋開調節手柄, 伸縮彎管高度可調節, 最低 $1195\text{mm}$ , 最高 $1630\text{mm}$ , 調好後旋緊手柄。將彎管固定座套入底座內。
4. 調整進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與冷熱水進水孔距相同; 將兩塊墊片分別塞入冷熱水連接螺帽內, 再將其與彎頭鎖緊。
5. 在牆上找出膨脹螺釘位置, 距彎頭配管位置約 $1131\text{mm}$ 。拆下龍頭組後; 以 $\phi 6.35$ 鑽頭在安裝位置鑽孔, 深度約 $37\text{mm}$ 。將兩只膨脹螺釘分別打進牆面兩孔, 與牆面齊平為止。以兩只自攻螺釘將底座鎖緊於膨脹螺釘內。
6. 將墊圈放入底座蓋, 底座蓋套入底座, 彎管固定座套入底座內, 同時將連接螺帽與彎頭鎖緊。調整彎管固定座位置後, 將螺絲鎖緊。
7. 將墊片放入8寸圓蓮蓬頭內, 8寸圓蓮蓬頭與PF1/2接頭鎖緊。
8. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內, 一端鎖入本體下方接頭, 另一端鎖入小蓮蓬頭, 將小蓮蓬頭掛在滑套組上。

## 安裝簡圖

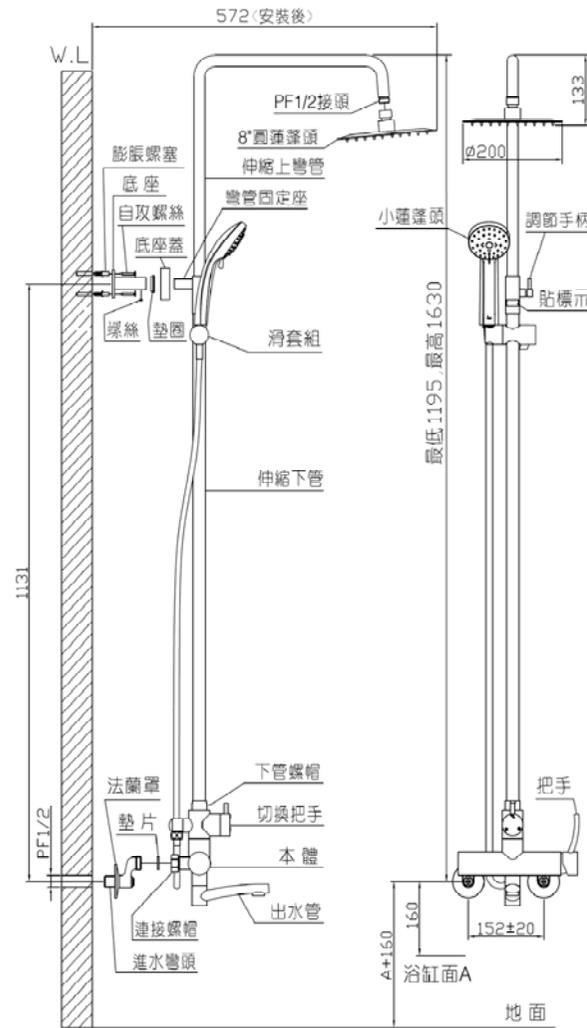

\*A為浴缸安裝後高度, 一般為 $470\text{mm}$

9. 打開龍頭為下出水管出水時, 切換把手順時針旋轉 $120^\circ$ 為8寸蓮蓬頭出水, 再順時針旋轉 $120^\circ$ 為小蓮蓬頭出水。
10. 安裝完畢後, 請操作2--3次, 測試在正常作動下其功能是否正常。

## 日常清潔與保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具, 為了確保使用之品質及產品之性能, 定期的清潔與保養乃必需之工作。

### 清潔

清理表面污垢時, 請以軟質之抹布, 沾上中性清潔劑輕輕擦拭, 即可保持產品亮麗之光澤。

## 注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在 $1.5$ – $5\text{kgf/cm}^2$ 之間。
2. 安裝前請先開啟水源, 清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前, 請先關閉水源。
4. 小卡軸須由和成服務人員維修, 請勿自行拆解。
5. 清潔保養時, 請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗, 避免以菜瓜布或去污粉刷洗, 以免破壞產品表面, 影響使用年限。