



型號：ST8732  
淋浴用方形龍頭  
安裝使用說明書

## 注意事項

- 安裝使用前，請詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後，請將本說明書交給客戶
- 產品外形以實物為準，示意圖僅供參考
- 公司保留維修時使用最新配件的權力


## 產品規格

適用水壓範圍：1.5kgf/cm<sup>2</sup>—5kgf/cm<sup>2</sup>  
適用水溫範圍：4℃—80℃  
適用環境溫度：4℃—50℃  
產品重量：7.5 kg ±10%  
安裝孔中心距：152±40mm  
配管接頭尺寸：PF1/2

## 服務中心地址及電話

台北市南京東路三段16號 4樓  
02-25068101 轉 881


## 操作說明

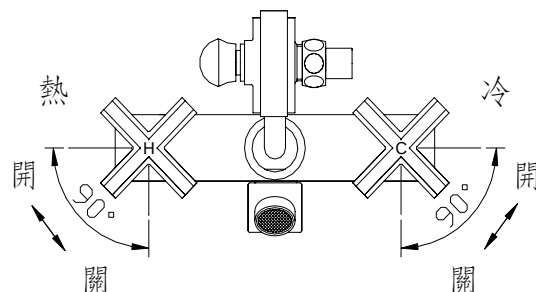

## 本體及進水彎頭的安裝

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm<sup>2</sup>間，並開啟水源清除管路中的雜質。
2. 在進水彎頭 PF1/2牙管套上法蘭罩，再將牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，旋轉貼緊牆面，另一只彎頭也照此安裝。
3. 將透明皂盤套入794長接管，上座接頭旋入切換本體，調整好方向，旋緊。將彎管固定座套入伸縮彎管，伸縮彎管下端放入794長接管內，伸縮彎管高度可調節，最低1157mm，最高1547mm。調好高度後鎖緊銅管螺帽及M6螺絲2，注意：兩處的M6螺絲2必須鎖在白色墊片的小孔處。將底座套入彎管固定座內。
4. 調整進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與冷熱水進水孔距相同；將兩塊墊片分別塞入冷熱水連接螺帽內，再將其與彎頭鎖緊。
5. 在牆上找出膨脹螺釘位置，距彎頭配管位置約1000mm。**拆下龍頭組後：**以Φ7鑽頭在安裝位置鑽孔，深度約37mm。將兩只膨脹螺釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。以兩只自攻螺釘將底座鎖緊於膨脹螺釘內。
6. 將底座蓋套進底座，底座套入彎管固定座內，同時將連接螺帽與彎頭鎖緊。調整彎管固定座位置後，將M6螺絲1鎖緊。
7. 將墊片放入方形蓮蓬頭內，方形蓮蓬頭與PF1/2接頭鎖緊。彎管套入固定座本體，調整好位置後，將螺絲鎖緊。

## 安裝簡圖

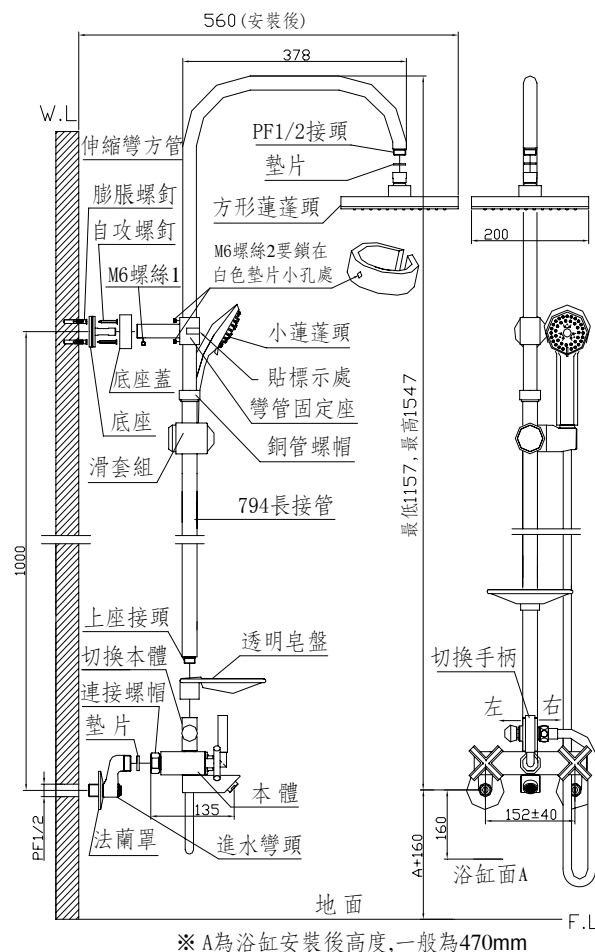

8. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內，一端鎖入本體下方接頭，另一端鎖入小蓮蓬頭，將小蓮蓬頭掛在滑套組上。
9. 切換手柄往左轉為整流器出水，往右轉為方形蓮蓬頭出水；切換頭拉起時為小蓮蓬頭出水。
10. 安裝完畢後，請操作2--3次，測試在正常動作下其功能是否正常。

## 日常清潔與保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，定期的清潔與保養乃必需之工作。

### 清潔

清理表面污垢時，請以軟質之抹布，沾上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

## 注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm<sup>2</sup>之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前，請先關閉水源。
4. 小卡軸須由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
5. 清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。