



型號: ST8739

淋浴蓮蓬頭
安裝使用說明書

注意事 項

- 安裝使用前, 請詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後, 請將本說明書交給客戶
- 產品外形以實物為準, 示意圖僅供參考
- 公司保留維修時使用最新配件的權力

產 品 規 格

適用水壓範圍: $1.5\text{kgf/cm}^2 \sim 5\text{kgf/cm}^2$

適用水溫範圍: $4^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$

適用環境溫度: $4^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

產品重量: $7.8\text{ kg} \pm 10\%$


安裝孔中心距: $152 \pm 20\text{mm}$

配管接頭尺寸: PF1/2

服 務 中 心 地 址 及 電 話

服務中心	地 區	地 址	電 話
台 北	台 北 基 隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃 園	桃 園 新 竹 苗 栗	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
台 中	台 中 彰 南 化 投	台中市中港路1段336號	04-23222676
嘉 義	雲 嘉 林 義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294
台 南	台 南	台南市新樂路24號	06-2618201
高 雄	高 雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏 東	屏 東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台 東	台 東	台東市四川路1段283號	089-325959
花 蓮	宜 蘭 花 蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金 門	金 門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334
和成欣業股份有限公司 全省服務中心免付費電話0800087089			

操 作 說 明

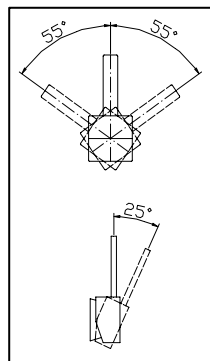

右冷 (COLD)

左熱 (HOT)


前開 (ON)

後關 (OFF)

本 體 及 進 水 彎 頭 的 安 裝

1. 安裝前請先確認水壓在 $1.5\text{-}5\text{kgf/cm}^2$ 間,並開啟水源清除管路中的雜質。
2. 在進水彎頭 PF1/2牙管套上法蘭罩,再將牙部纏上止洩帶,鎖入牆面配管內,旋轉貼緊牆面,另一只彎頭也照此安裝。
3. 將1736伸縮彎管下端壓入切換本體,把螺絲1鎖緊。1736伸縮彎管高度可調整,最低1170mm,最高1500mm。將調節手柄旋開就可以調節1736伸縮彎管的高度,調好後再鎖緊調節手柄。
4. 調整進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與冷熱水進水孔距相同;將兩塊墊片分別塞入冷熱水連接螺帽內,再將其與彎頭鎖緊。
5. 在牆上找出膨脹螺塞位置,距彎頭配管位置約1065mm。**拆下龍頭組後;**以 $\phi 7$ 鑽頭在安裝位置鑽孔,深度約37mm,將兩只膨脹螺釘分別打進牆面兩孔,與牆面齊平為止,以兩只自攻螺釘將底座鎖緊於膨脹螺釘內。
6. 將固定接頭蓋套進底座,同時將連接螺帽與進水彎頭鎖緊,調整伸縮彎管位置後,將上下兩個螺絲2鎖緊。
7. 將墊片放入方形蓮蓬頭內,方形蓮蓬頭旋入PF1/2接頭,鎖緊。
8. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內,一端鎖入切換本體的彎管,另一端鎖入小蓮蓬頭,小蓮蓬頭掛在插座組上。

安 裝 簡 圖

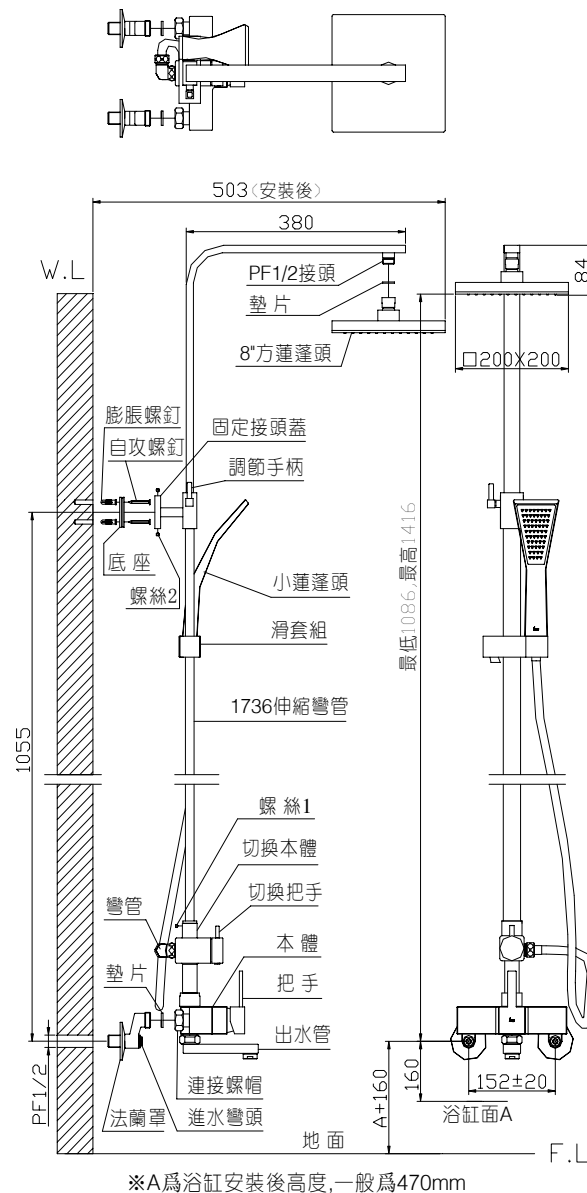

※A為浴缸安裝後高度,一般為470mm

9. 切換把手在正中的時候為出水管出水,向右旋轉120度時為小蓮蓬頭出水,再旋轉120度為方形蓮蓬頭出水。
10. 安裝完畢後,請操作2--3次,測試在正常作動下,確認其功能是否正常。

日 常 清 潔

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具,為了確保使用之品質及產品之性能,定期的清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清理表面污垢時,請以軟質之抹布,沾上中性清潔劑輕輕擦拭,即可保持產品亮麗之光澤。

注 意 事 項

1. 安裝前請先確認水壓在 $1.5\text{-}5\text{kgf/cm}^2$ 之間。
2. 安裝前請先開啟水源,清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前,請先關閉水源。
4. 卡軸須由和成服務人員維修,請勿自行拆解。
5. 清潔保養時,請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗,避免以菜瓜布或去污粉刷洗,以免破壞產品表面,影響使用年限。