



型號：ST87430R(DB)

加裝淋浴蓮蓬頭
安裝使用說明書

注意事項

- 安裝使用前，請詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後，請將本說明書交給客戶
- 產品外形以實物為準，示意圖僅供參考
- 公司保留維修時使用最新配件的權力

產品規格

適用水壓範圍：1.5kgf/cm²--5kgf/cm²

適用水溫範圍：4℃--80℃

適用環境溫度：4℃--50℃

產品重量：5.4 kg ±10%

安裝孔中心距：152±20mm


配管接頭尺寸：PF1/2

服務中心地址及電話

台北市龍江路76巷22號5樓

02-25068101 轉 881


操作說明

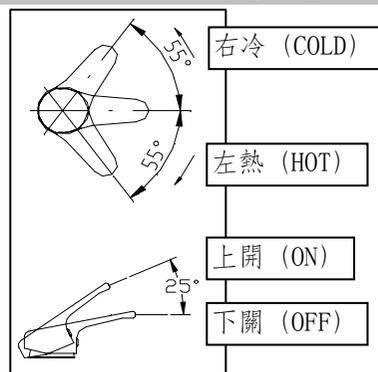

本體及進水彎頭的安裝

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²間,並開啟水源清除管路中的雜質。
2. 在牆上找出切換本體膨脹螺釘位置,距彎頭配管位置約440mm,再找出固定接頭膨脹螺釘位置,距切換本體位置約790mm。
3. 將L管下方螺帽鎖入切換本體,固定接頭套入底座,在牆上找出膨脹螺絲釘位置,旋出切換本體,將L管移開。
4. 以Φ7鑽頭在安裝位置鑽孔,深度約37mm.將兩處膨脹螺釘分別打進牆面孔內,與牆面齊平為止。以自攻螺釘分別將背板與底座鎖緊於膨脹螺釘內。
5. 將切換本體扣入背板,L管下端螺帽旋入切換本體,L管的固定接頭套入底座,調好位置後旋緊螺絲固定。
6. 旋開調節螺帽,L管高度可調節,最低960mm,最高1340mm。調好高度後鎖緊調節螺帽。將兩塊墊片分別塞入雙扣軟管,軟管一端鎖入切換本體的下方,另一端鎖入龍頭本體下方接頭。
7. 將墊片放入8"蓮蓬頭內,8"蓮蓬頭與PF1/2接頭鎖緊。
8. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內,一端鎖入切換本體的彎管,另一端鎖入小蓮

安裝簡圖

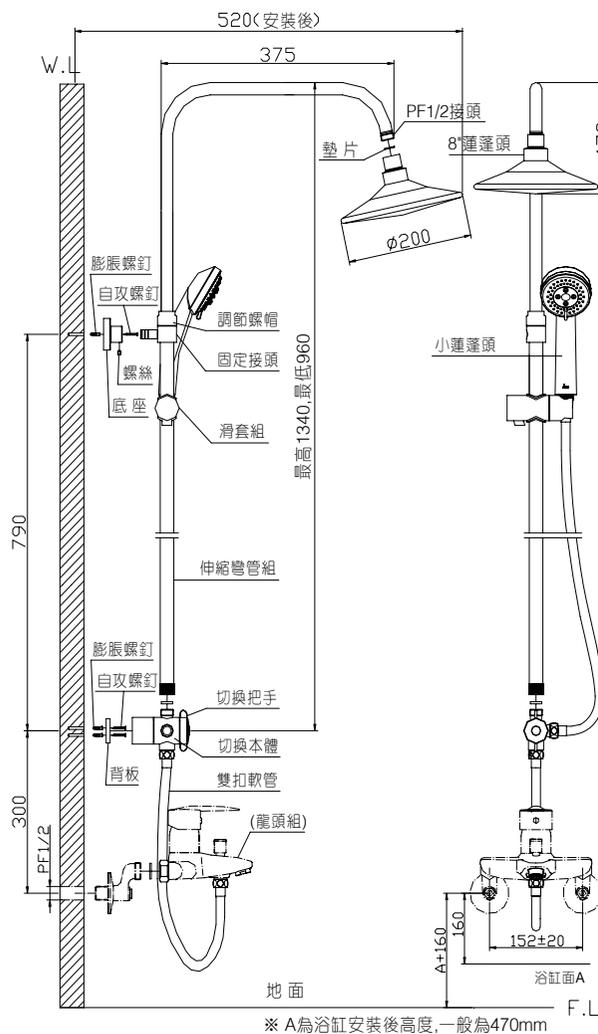

* A為浴缸安裝後高度,一般為470mm

- 蓬頭,小蓮蓬頭掛在插座組上。
9. 切换手柄朝上時為8"蓮蓬頭出水,向左旋轉90度為小蓮蓬頭出水,再向左旋轉90度為大小蓮蓬頭一起出水。
 10. 安裝完畢後,請操作2--3次,測試在正常作動下其功能是否正常。

日常清潔與保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具,為了確保使用之品質及產品之性能,定期的清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清理表面污垢時,請以軟質之抹布,沾上中性清潔劑輕輕擦拭,即可保持產品亮麗之光澤。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源,清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前,請先關閉水源。
4. 芯軸須由和成服務人員維修,請勿自行拆解。
5. 清潔保養時,請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗,避免以菜瓜布或去污粉刷洗,以免破壞產品表面,影響使用年限。

備註

本產品不含示意圖
括號中的配件