



型號 ST8747

淋浴蓮蓬頭 安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格

適用水壓範圍: 1.5kgf/cm² ~ 5kgf/cm²
 適用水溫範圍: 4°C ~ 80°C
 使用環境溫度: 4°C ~ 50°C
 產品重量: 6.8kg±10%
 安裝孔中心距: 152±20mm
 配管接頭尺寸: PF1/2


操作說明

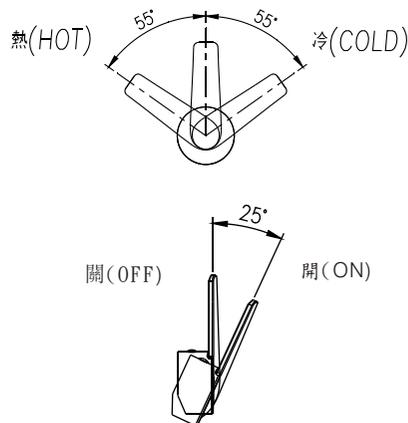

維修中心地址及電話

維修中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

ST8747 安裝圖

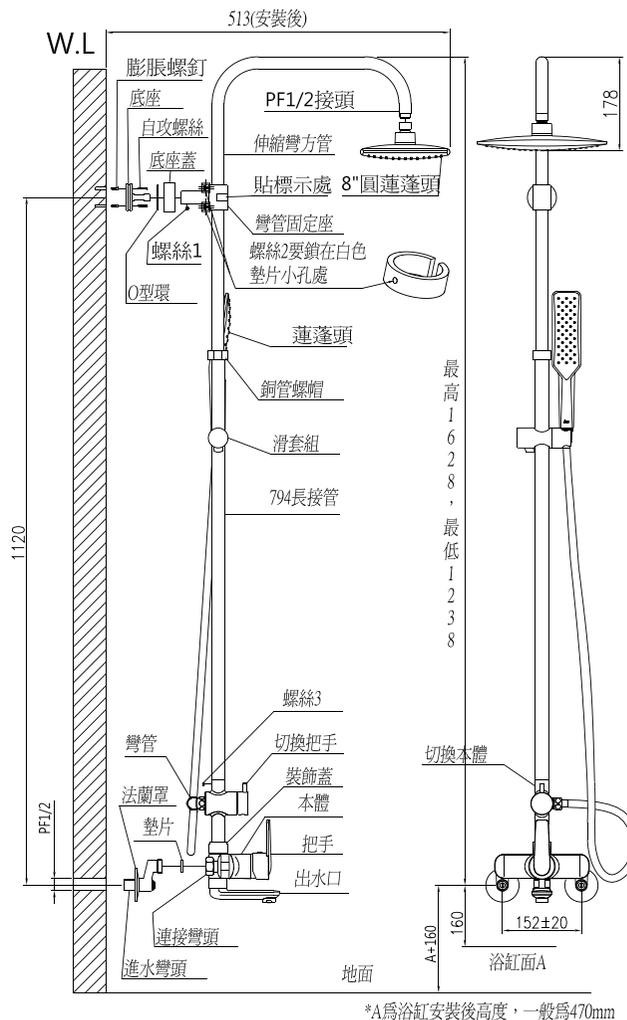

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²間，並開起水源清除管路中的雜質。
2. 在進水彎頭PF1/2牙管套上法蘭罩，再將牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，旋轉貼緊牆面，另一只彎頭也照此安裝。
3. 將794伸縮彎管下端壓入切換本體，把螺絲3鎖緊。將彎管固定座套入伸縮彎管，伸縮彎管下端放入794長接管內，伸縮彎管高度可調節，最低1238mm，最高1628mm。調好高度後鎖緊銅管螺帽及M6螺絲2，注意：兩處的M6螺絲2必須鎖在白色墊片的小孔處。將底座套入彎管固定座內。
4. 調整進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與冷熱水進水孔距相同；將兩塊墊片分別塞入冷熱水連接螺帽內，再將其與彎頭鎖緊。
5. 在牆上找出膨脹螺釘位置，距彎頭配管位置約1120mm。拆下龍頭組後；以1/4鑽頭（直徑6.35mm）在安裝位置鑽孔，深度約37mm。將兩只膨脹螺釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。以兩只自攻螺釘將底座鎖緊於膨脹螺釘內。
6. 將底座蓋套進底座，底座套入彎管固定座內，同時將連接螺帽與彎頭鎖緊。調整彎管固定座位置後，將M6螺絲1鎖緊。
7. 將墊片放入8"圓蓮蓬頭內，並與PF1/2接頭鎖緊。
8. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內，一端鎖入切換本體的彎管，另一端鎖入小蓮蓬頭，將小蓮蓬頭掛在滑套組上。
9. 切換把手在正中的時後為出水管出水，向右旋轉120度時為小蓮蓬頭出水，再旋轉120度為圓形蓮蓬頭出水。
10. 安裝完畢後，請操作2到3次，測試在正常作動下，確認其功能是否正常。

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，定期的清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清理表面污垢時，請以軟質之抹布，沾上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗整流頭以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前，請先關閉水源。
4. 卡軸須由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
5. 清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。