

恆溫淋浴柱
安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格

適用水壓範圍：1.2kgf/cm² ~ 5kgf/cm²
 適用水溫範圍：4°C ~ 80°C
 使用環境溫度：4°C ~ 50°C
 產品重量：5.6kg±10%
 安裝孔中心距：152±20mm
 配管接頭尺寸：PF1/2


產品總安裝圖

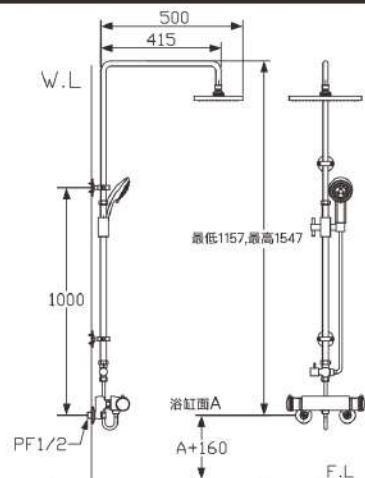

維修中心地址及電話


服務中心	服務地區	地址	電話
大台北維修中心	基隆 台北	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化 南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水上鄉鄉溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

沐浴蓮蓬頭組安裝圖

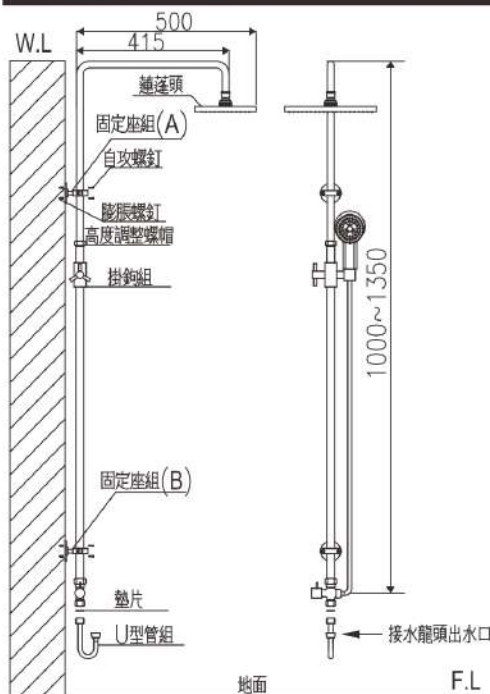

進水彎頭及本體之安裝

1. 安裝前請先將給水配管之塵埃砂等完成流出清除潔淨後才可安裝。
2. 將法蘭罩鎖入進水彎頭牙部再將牙部纏上止洩帶後，鎖入牆面配管內再將法蘭罩旋轉貼緊牆面冷熱進水彎頭皆照此安裝。
3. 調整冷熱進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與本體冷熱進水孔距相同為止。
4. 將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之聯接螺帽內後再鎖入冷熱進水彎頭內鎖緊。
5. 安裝完畢後請操作2-3回，測試正常作動確認其功能為正常，謝謝。

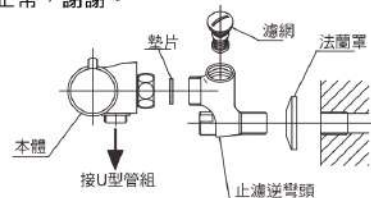

止濾逆彎頭之清潔工作

使用後如水量有明顯減少時，或溫度調節不易，請依下列步驟清除濾網上的雜質，確保原有之機能。


1. 以硬幣或一字起子將止濾逆彎頭上的冷、熱供水源關閉。
2. 用硬幣或一字起子將濾網座向左旋轉取出。
3. 以舊牙刷，清洗附著濾網上之雜質。
4. 依相反順序，將濾網座裝回，再打開止濾逆彎頭上的冷、熱供水源。

安裝方法

1. 恆溫龍頭本體組，安裝完成後，將U型管組接上出口處，以利沐浴蓮蓬頭組安裝。
2. 將加裝沐浴蓮蓬頭另件組裝，其組裝順序如下：在直管下端將切換組鎖固；而直管上端將彎管插入後並調整高度；並將蓮蓬頭組鎖入彎管前端，既完成組裝。
3. 在彎管處以固定座(A)固定，在直管處以固定座(B)固定；並以六角扳手調整固定座之安裝距離。
4. 再以1/4(直徑6.35mm)鑽頭在固定座處各鑽三孔，深度約37mm。將三支膨脹釘分別打進牆面三孔，與牆面齊平為止。以三支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。上下兩個固定座皆照此方法安裝。
5. 將水龍頭之蓮蓬頭鎖入所附之軟管，另一端鎖入切換組上，安裝完成後將蓮蓬頭套入掛鉤組上，既可使用。
6. 安裝完畢後，請操作2-3回，測試正常作動確認其功能為正常，謝謝。

操作說明


希望溫度超過38°C以上時，請按下此安全鈕，再旋轉。

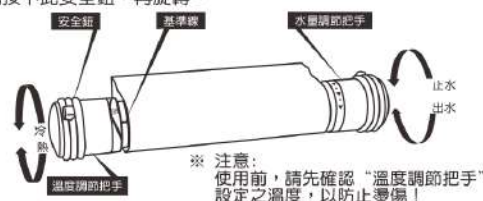

※ 注意：使用前，請先確認“溫度調節把手”設定之溫度，以防止燙傷！

瓦斯熱水器調整特別注意

1. 當水壓為低水壓1kgf/cm²以下時瓦斯熱水器因水壓關係可能有忽燃忽熄火現象調整瓦斯熱水器可得較舒適之使用狀況。
2. 將瓦斯(火力)調節鈕調整至中低溫(中小火)。
3. 確認水量調節鈕是否調整至中水量。
4. 當水量調節鈕調整至中低水量時務必將瓦斯(火力)調節鈕同時調整至中、低溫(中、小火)。
5. 上述之調節主要為提高熱水端出水降冷水端出水，量使熱水端之熱水器能保有大量水防止熄火。
6. 為確保安全，請確認所調節之調節鈕是否正確。

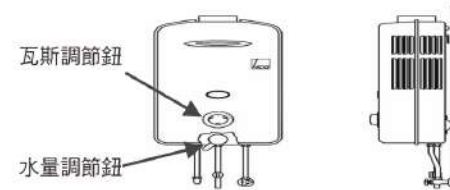


注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在1.2~5 kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先確認冷水壓應大於熱水壓。
3. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
4. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水彎頭(水源)。
5. 請定期清洗整流頭。
6. 恆溫心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
7. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面影響使用年限。

蓮蓬頭掛用掛鉤之安裝

1. 參考下圖尺寸。
2. 取出包裝內貼紙，貼於牆上安裝位置，以1/4(直徑6.35mm)鑽頭在兩圓內鑽孔，深度約37mm。
3. 將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。
4. 將牆用掛鉤以兩支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。

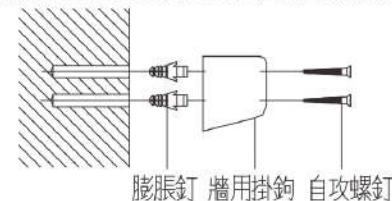

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔
清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養
請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。