



型號

AF3122	自動酒精消毒器 (DC.6V)
AF3122A	自動酒精消毒器 (AC.110~220V)
AF3122B	自動給皂機 (DC.6V.泡沫式)
AF3122BA	自動給皂機 (AC.110~220V.泡沫式)
AF3122C	自動給皂機 (DC.6V.皂液式)
AF3122CA	自動給皂機 (AC.110~220V.皂液式)

安裝使用說明書

注意事項


- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後, 請務必將本說明書交給客戶。

HCG 自動(給皂機/酒精消毒器)

1. 規格

- 尺寸 (寬 x 高 x 深) 122 公釐 x 270 公釐 x 106 公釐
- 皂罐容量 800 毫升
- 穩壓器類型 輸入: 100~240, 輸出: DC 6V
- 電池類型 鹼性 (1.5V) AA, 數量 4顆
- 估計電池壽命 皂液式: 25,000 次 或 1 年
泡沫式: 25,000 次 或 1 年
酒精式: 16,000 次 或 1 年
100,000 次
- 閥體壽命 自動檢測. 範圍: 60 公釐 ± 38 公釐
- 感應器自動檢測範圍 5~40 度
- 室內溫度 皂液式: 0.8~1.1 毫升
泡沫式: 0.7~1.0 毫升
酒精式: 0.8~1.1 毫升
- 出水量 0.7 公斤
- 重量(不含填裝容量)

2. 安裝推薦

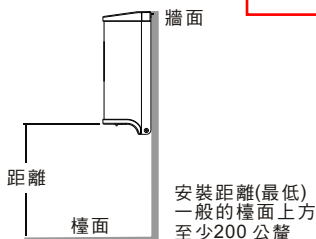

- 皂液適用濃度.....1~3000 CPS
- 泡沫適用濃度.....10 CPS以下



3. 安裝於(瓷磚或牆面)

1. 將安裝卡置放於需要安裝的位置。
2. 請使用1/4"(Ø6.35)的鑽頭，對準於安裝卡上的孔位，並鑽四個孔位(深度30公釐)。
3. 將內附四個膨脹釘裝入鑽好的孔位內。(圖1)
4. 將內附4顆螺絲之其中2顆先鎖入上方位置(圖2)，並留下3公釐的空間。(圖3)
5. 將內附背膠黏貼於機台底座，再將另一面黃色面撕下。(背膠可視安裝場所選擇黏貼或不黏貼)
6. 將自動(給皂機/酒精消毒器)掛入先前預留3公釐之螺絲上。
(若使用背膠加強固定，待完全掛入後再將機台貼至牆面上)
7. 使用內附鑰匙打開外殼，移除空皂罐。(圖4)
8. 將剩下的2顆螺絲鎖入下方位置(圖5)，並將4顆螺絲都鎖緊，請勿鎖太緊，會傷及底板。

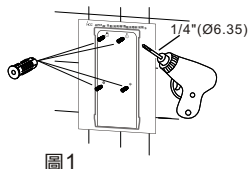


圖1

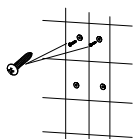


圖2

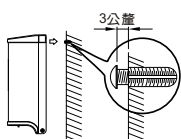


圖3

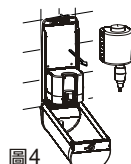


圖4





圖5

4. 操作說明(AC)

1. 使用內附鑰匙將外殼打開。
2. 將穩壓器上的插頭(圖1)插入至控制盒的直流插孔(圖2)。
3. 皂罐請填充適合閥體使用之液體，如：皂液、泡沫、酒精消毒液(請填充適合閥體使用之60%~75%稀釋酒精)。請使用正確的粘度液體肥皂，使用不當粘度液體肥皂會使閥體堵塞，無法給出適合的皂液、泡沫、酒精消毒液。
4. 將外殼關上，並使用內附鑰匙鎖上。
5. 檢查LED指示燈為藍色，會閃爍4次，表示已偵測到環境。如果自動(給皂機/酒精消毒器)下方沒有物體，機台預設感應距離為 80 ± 10 公釐。如果多功能給皂機下方有物體(如：臉盆或檯面)，感應器將會自動偵測環境光線，自動調整到適合的感應距離。
6. 請使用手或毛巾感應多功能給皂機，檢查動作是否正確。

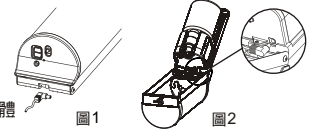

5. 操作說明(DC)

1. 使用內附鑰匙將外殼打開。
2. 將控制盒上的電池盒蓋打開，取出電池盒並拔下電池盒連接線，安裝4顆新的鹼性電池(請注意+/- 極性)。
3. 重新將電池盒連接線接上，電池盒裝入控制盒內，並將電池盒蓋上。
4. 皂罐請填充適合閥體使用之液體，如：皂液、泡沫、酒精消毒液(請填充適合閥體使用之60%~75%稀釋酒精)。請使用正確的粘度液體肥皂，使用不當粘度液體肥皂會使閥體堵塞，無法給出適合的皂液、泡沫、酒精消毒液。
5. 將外殼關上，並使用內附鑰匙鎖上。
6. 檢查LED指示燈為藍色，會閃爍4次，表示已偵測到環境。如果自動(給皂機/酒精消毒器)下方沒有物體，機台預設感應距離為 80 ± 10 公釐。如果酒精消毒器下方有物體(如：臉盆或檯面)，感應器將會自動偵測環境光線，自動調整到適合的感應距離。
7. 請使用手或毛巾感應酒精消毒器，檢查動作是否正確。


6. 重要資訊

1. 請確保沒有強光或直接照射的光線照射至感應器上。
2. 請勿將控制盒浸入水中或用水清洗，會導致控制盒故障。
3. 自動(給皂機/酒精消毒器)出現故障或電池有問題，請聯絡經銷商尋求協助處理。

7. 低電量指示(DC)


使用內附鑰匙將外殼打開，並取出皂罐，以便檢查問題。

1. 按住位於控制盒下方的微動開關(彈片)。
2. LED藍色燈亮起並閃爍4次，表示正常動作和電量。
3. LED藍色燈持續閃爍不停，表示低電量，請更換電池。



注意：電池+/- 極性相反，將會導致無法動作或故障。

9. 零件分解圖

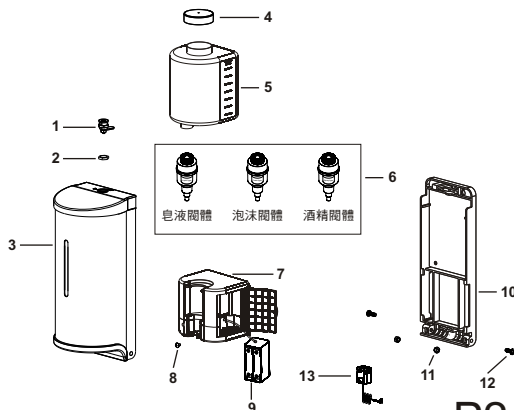

8. 重要資訊(皂罐和閥體)

自動(給皂機/酒精消毒器)可更換三種不同的閥體，當需更換不同閥體時，請先確保皂罐為未充填任何皂液(全新狀態)，若皂罐曾經填充過皂液，欲更換閥體，請先將皂罐清洗乾淨。此動作為確保皂罐無殘留的皂液，避免影響閥體的使用壽命。

10. 零件表

1. 鎖頭
2. 螺帽
3. 外殼
4. 皂罐上蓋
5. 皂罐
6. 閥體
7. 控制盒
8. 螺絲
9. 電池盒
10. 底座
11. 尼帽
12. 外殼螺絲
13. 電源穩壓器

鑰匙 x 1	
膨脹釘 x 4	
安裝螺絲 x 4	
安裝卡 x 1	
背膠 x 3	
說明書 x 1	

維修中心地址及電話

大台北維修中心：	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心：	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心：	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心：	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心：	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心：	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心：	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心：	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心：	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心：	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心：	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334