




# HCG

## 安裝說明書

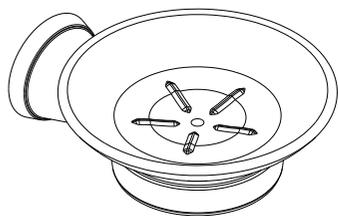

肥皂盤  
BA1310UB

### 拆解視圖

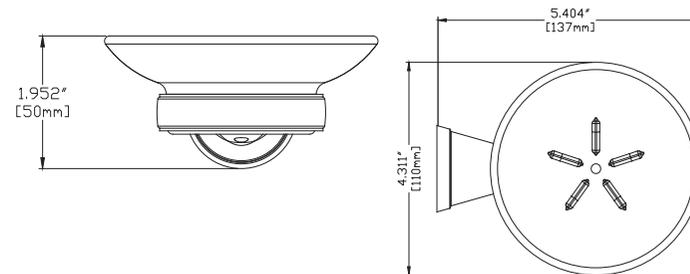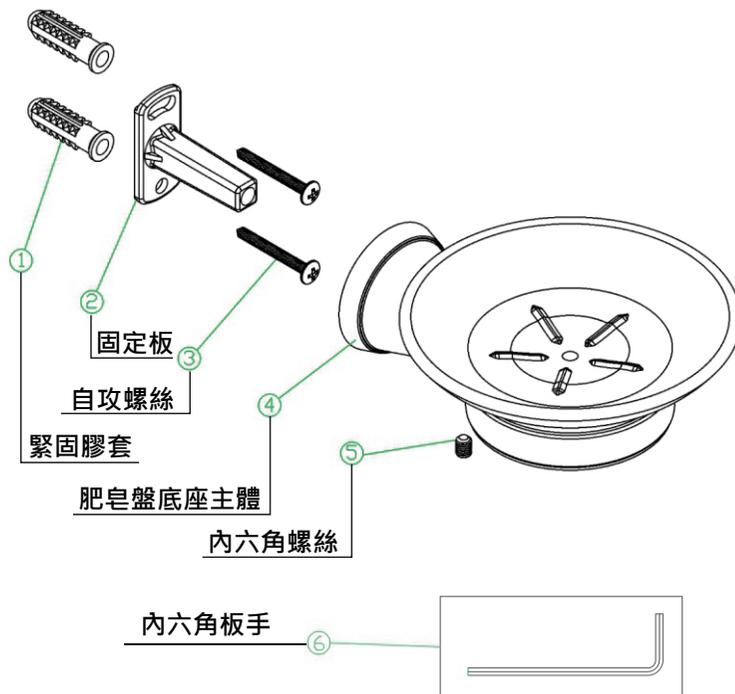

### !注意事項

- 安裝及使用前請詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


### 安裝方法

1. 取出本品，在牆上適當位置(由客戶指定)按固定板的2孔距離鑽好安裝孔，放入緊固膠套再鎖緊自攻螺絲。
2. 將肥皂盤底座主體蓋在固定板上方，螺絲孔朝下，再將內六角螺絲由下往上鎖緊，安裝完畢後底座不應有鬆動現象。

### 保養和清潔

- 正常情狀下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。
- 勿用強性清潔劑，特別是鹼性物質。
- 如污漬嚴重，可用低濃度的酸溶液(如醋)，但必須用水沖洗乾淨。

### 安裝孔位

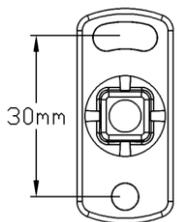

鑽直徑6mm/2孔  
深35mm之垂直孔，  
埋入緊固膠套。

### 包裝明細表

NO	零配件名稱	數量
①	緊固膠套	2 個
②	固定板	1 個
③	自攻螺絲	2 支
④	肥皂盤底座主體	1 個
⑤	內六角螺絲	1 支
⑥	六角板手	1 支

服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334