


HCG

安裝說明書

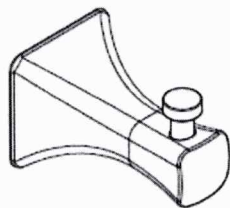


掛衣鉤
BA2681

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市桃園區萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道4段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

201512 version

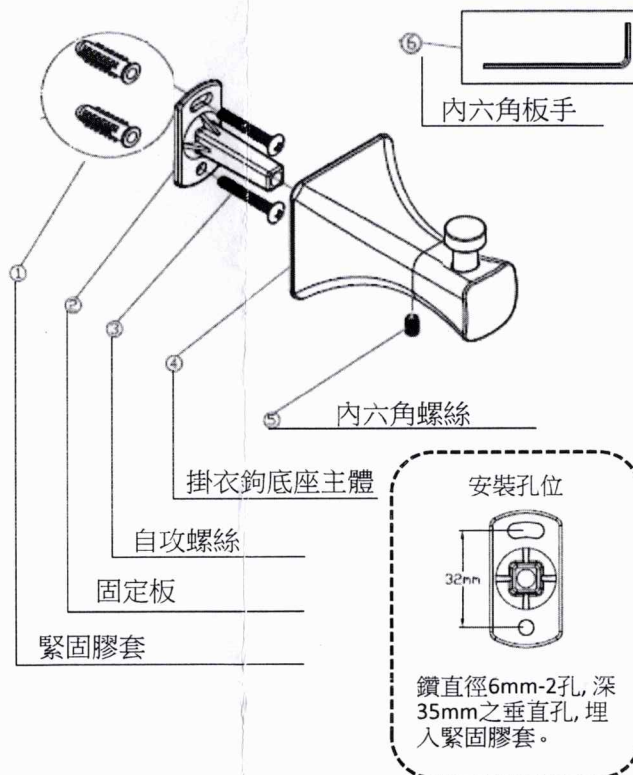

！注意事項

- 安裝及使用前請詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

安裝方法

1. 取出本品，在牆上適當位置(由客戶指定)按固定板的2孔距離鑽好安裝孔，放入緊固膠套再鎖緊自攻螺絲。
2. 將掛衣鉤底座主體蓋在固定板上方，螺絲孔朝下，再將內六角螺絲由下往上鎖緊。
安裝完畢後單衣鉤底座不應有鬆動現象。

保養和清潔

- 正常情狀下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。
- 勿用強性清潔劑，特別是鹼性物質。
- 如污漬嚴重，可用低濃度的酸溶液(如醋)，但必須用水沖洗乾淨。

包裝明細表

NO	零配件名稱	數量
①	緊固膠套	2 個
②	固定板	1 個
③	自攻螺絲	2 個
④	掛衣鉤底座主體	1 個
⑤	內六角螺絲	1 個
⑥	六角板手	1 個