




安裝說明書

BA4830

不鏽鋼雙層架

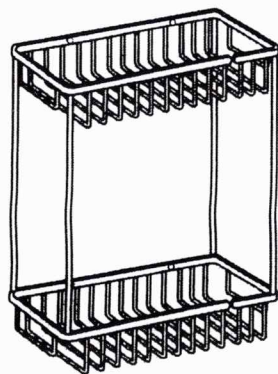


服務中心地址及電話

北基：	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃竹苗：	桃園市萬壽路三段121號2樓	03-3362074
中彰投：	台中市台中港路一段366號	04-23222676
雲嘉：	嘉義縣水上鄉粗溪村136-20號	05-2353294
台南：	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄：	高雄市中正三路129號10樓	07-2616151
屏東：	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東：	台東市四川路一段283號	089-325959
花宜：	花蓮市林森路401號	038-343118
金門：	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334

和成欣業股份有限公司
全省服務中心免付費電話0800-087089

注意事項

- 安裝及使用前請詳閱本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將說明書交給客戶。

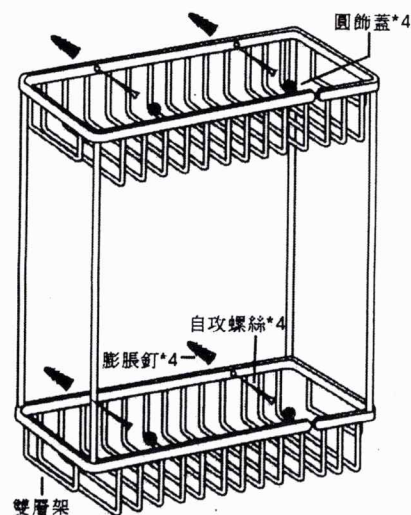


包裝明細表

NO	零配件名稱	數量
01	雙層架	1個
02	膨脹釘	4個
03	自攻螺絲	4個
04	圓飾蓋	4個

安裝方法

1. 取出雙層架，在牆上適當位置（由客戶定）畫出固定孔的四孔距離（上下左右相同）鑽安裝孔並埋入膨脹釘，再以自攻螺絲穿過雙層架固定孔鎖緊。
2. 蓋上飾蓋（將飾蓋圓心軸插入螺絲頭十字孔中心）。
3. 安裝完畢後雙層架不應有鬆動現象。

安裝孔位

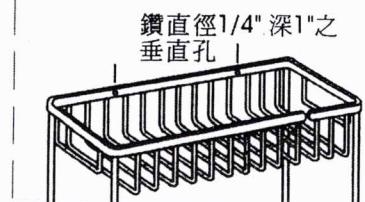

保養和清潔

正常情況下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。

勿用強酸鹼清潔劑清洗，以免損壞產品表面。