



型號
BA5148
扇形置物架

注意事項
·安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
·安裝工作完成後，請務必將本說明書交給客戶。


產品規格

品 名	BA5148
使用環境溫度 °C	4~45
產品重量 Kg±10%	0.47
安裝孔距離 mm	110

確認附屬產品

品 名	BA5148
扇形置物架主體	●
扇形置物架內套	●
零件包 (墊片、螺釘、 膨脹釘) X4	●

安裝尺寸

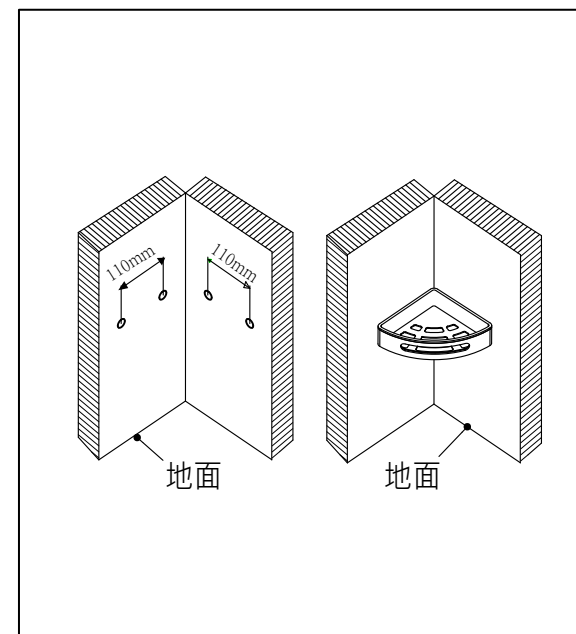


服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件工業中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心 零組件	桃園市桃園區萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心 零組件	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心 零組件	台中市西屯區台灣大道4段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心 零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心 零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心 零組件	高雄市新興中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


2017.01

5148-90


安裝說明

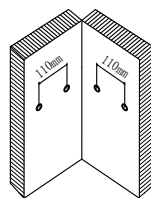


1、用戶根據自身尺寸，調整高度，調整高度後，用水平儀做標記，在牆面上測量置物架主體定位孔尺寸，並以1/4" (直徑6.35mm) 鑽頭在兩圓內鑽孔。

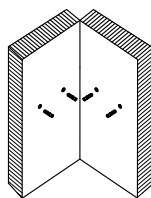

2、取出螺釘包中膨脹釘並敲入牆面鑽好的孔中。

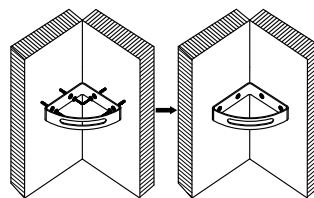

3、將墊片套入螺絲中，並把螺絲穿入置物架主體安裝孔中，再把置物架主體安裝孔對準牆孔，用十字螺絲刀將螺絲鎖入膨脹釘中並鎖緊。

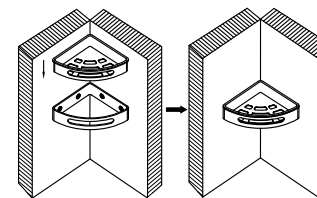

4、將置物架內套按箭頭所指方向放入主體中，即安裝完成。

注意事項

- 1.安裝前請先確認管路之位置，避免鑽孔時破壞管路。
- 2.確認置物架安裝高度後，再打孔定位，防止會損壞牆面。
- 3.清潔保養時，請勿使用含酸、鹼等具腐蝕性之清潔劑，或以菜瓜布及去污粉清洗，以免破壞產品表面影響使用年限。
- 4.請勿將置物架當扶手使用，避免發生危險。
- 5.請確認置物架鎖緊後再使用。