


型號
BF 3867 L
BF 3868

台面式皂水機
安裝使用說明書

注意事項


※安裝及使用前請先詳細閱讀說明書
※安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶

BF3867台面式皂水機

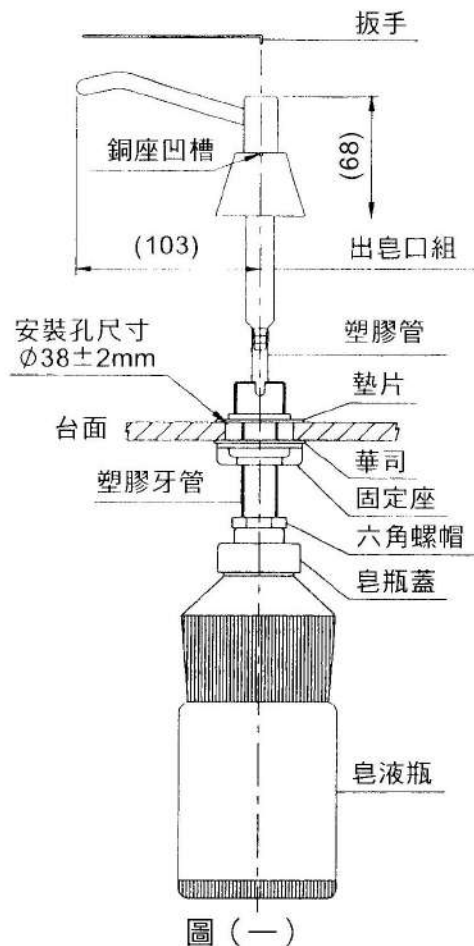

圖(一)

BF3868台面式皂水機

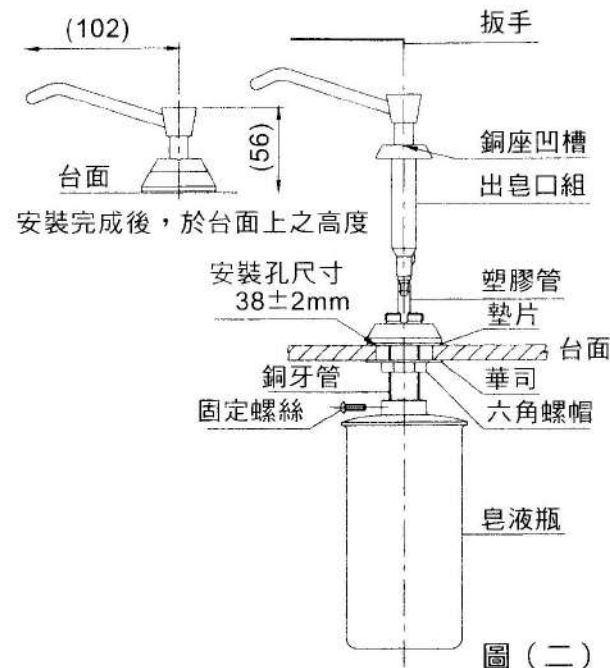

圖(二)

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉稻溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高雄維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

安裝(BF3867)

- 1.請依圖(一)所示順序，將皂水機安裝於台面上。
- 2.於安裝或需再次添加皂液時，請勿以直接旋轉皂液瓶的方式安裝或拆卸，因如此將會造成銅牙管與皂瓶蓋二另件的牙部損毀，請使用隨件所附之扳手安裝或拆卸。
- 3.扳手的使用：只需扣住銅座上的凹槽旋轉即可
- 4.容量：1000CC

安裝(BF3868)

- 1.請依圖(二)所示順序，將皂水機安裝於台面上。
- 2.於安裝或需再次添加皂液時，請勿以直接旋轉皂液瓶的方式安裝或拆卸，因如此將會造成銅牙管與皂瓶蓋二另件的牙部損毀，請使用隨件所附之扳手安裝或拆卸。
- 3.扳手的使用：只需扣住銅座上的凹槽旋轉即可
- 4.容量：500CC

日常清潔、保養

清理表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤，切勿使用強酸或菜瓜布清洗，以免損壞電鍍表面。