



型號

EF508/EF508H

浴室用通風電扇 安裝/使用說明書

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於超過海拔 2 0 0 0 m 以上之地方使用。在卸除護網前確認電扇已切斷電源。

限用物質含有情況標示

設備名稱：家用電扇 Equipment name FAN FOR DOMESTIC USE		型號(型式)：EF508, EF508H Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電容器	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。
- 閱讀後，請置於容易看到的地方，並妥善保管。



安全上須注意事項

為能正確且安全地使用本產品，請務必遵守下列事項。

除本公司服務人員外，請勿自行拆解、維修或改造本產品。因不正確之行為，恐會發生意外事件。

長時間不使用時，請將電源線拔除，以免因絕緣老化，以免觸電，或漏電導致火災發生。

使用中如有異常現象（如停止運轉、噪音變大等），請立即將電源線拔除，以免發生火災或觸電等意外。

拔出插頭時，請勿拉扯電源線。且拔取插頭時手部須保持乾燥，以免觸電。

請勿用水潑灑或沖洗本產品，以免造成短路或觸電。

清潔時，馬達、電容器、開關等電氣零件，請勿浸水，以免觸電及造成故障。

請勿使用標示電壓以外的電力，以免發生短路、火災、觸電等。

請依本說明書之程序安裝於天花板，以免落下撞及人體造成意外。

請勿靠近火源附近使用，以免造成火災。

電源線或插頭有破損時，或插頭兩極金屬片有鬆動時，請勿再使用，以免發生短路、起火、觸電。

插頭之兩端金屬面如有灰塵附著時，請立即擦拭，以免造成電線走火。

安裝的位置結構必須堅固，以免掉落而損傷本體。

本體安裝要確實，以免脫落造成意外。


運轉中請勿將手指或異物伸入扇葉，以免受傷。

產品尺寸與規格

本浴室通風電扇連接方法及電源切斷方法有二種：


一、與電源線組連接：請將黑色及白色配線連接至電源線組的兩端，若欲切斷電源，請將電源線組的插頭拔離電源即可。

二、與屋內配線連接：屋內配線裡必須含有電源全極切斷之裝置，並將黑色及白色配線分別接至火線及中性線；若欲切斷電源，請將全極切斷裝置，操作至關（OFF）位置。

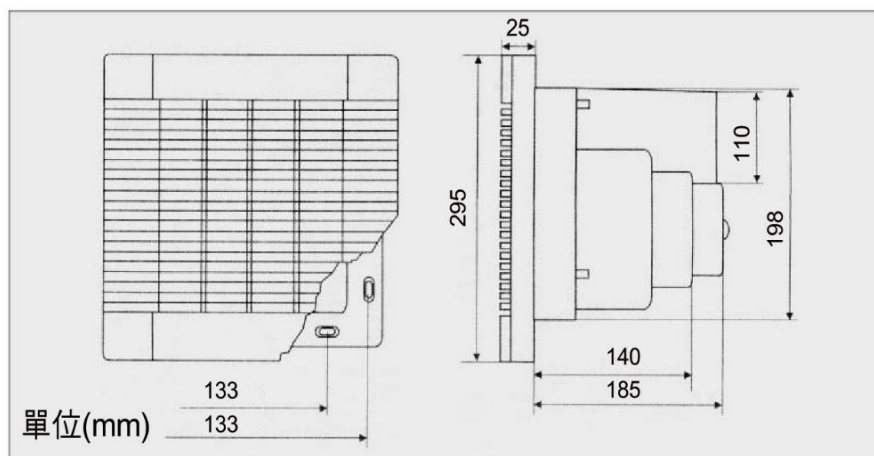

型號	電壓/頻率	功率	絕緣分類	重量	扇葉直徑	排風量	排風型式	噪音
EF508	110V a.c. 60Hz	30W	0 I 類	1.8kg	13cm	3.3m ³ /min	後排	62dB
EF508H	220V a.c. 60Hz	28W	0 I 類	1.8kg	13cm	2.6m ³ /min	後排	60dB

產品尺寸與規格

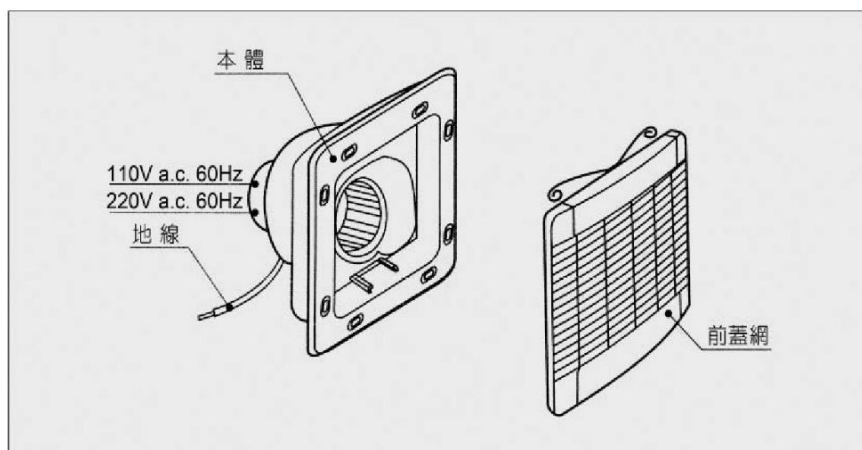


電器固定不可使用膠黏劑為固定方式

※本產品附 8 支木螺絲。

※本產品須依現場配線安裝，故產品未隨附電源線組。


安裝前注意事項

- 1.長時間溫度高於 40℃ 以的地方請不要裝置，否則將會造成產品變形或故障。
- 2.如右圖所示，請裝置在橫向離開熱水器或燒開水的地方 50 公分以上的地方，切勿裝在其正上方。
- 3.使用自然排氣型瓦斯爐，排氣口的空氣會有逆流的危險性，排吸風口要特別注意，應使其能夠排吸自如。
- 4.為了安全，請一定要裝上地線。
- 5.本機安裝高度，須在 2.3 米以上。

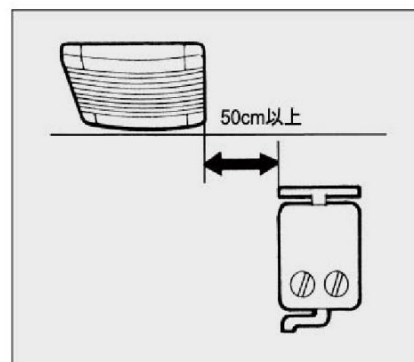



排氣管安裝注意事項

- 1.為使排氣方便，請在通風扇相對的下方位置裝一個大小相同排氣孔「管」，以利循環。
- 2.木造牆壁若採用金屬排氣管，請做好絕緣裝置。
- 3.因地區的不同，某些地方不能裝置，請和當地消防機構接洽。
- 4.排氣口及換氣口切勿使用螺絲來固定，因為百葉片可能會被卡死，請以膠帶固定。
- 5.右圖所示係排氣管配管之錯誤示範。

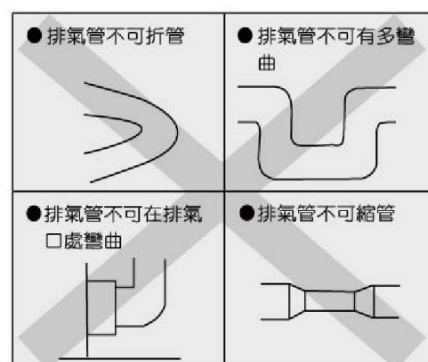

安裝程序

安裝示意圖

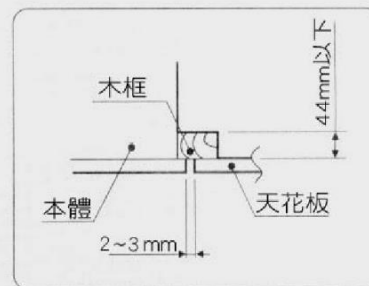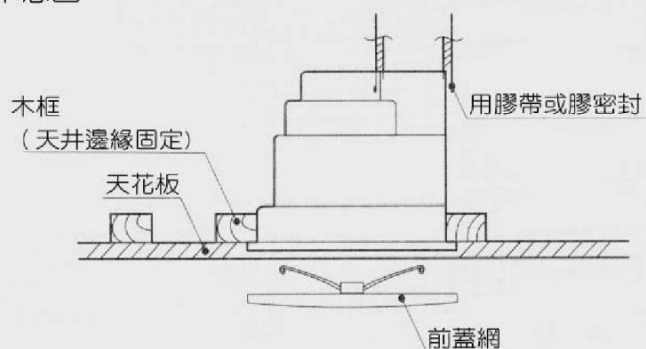


1. 木框尺法

於天花板補強材上釘製一木框，
木框內緣尺寸請依圖所示。

注意

木框結構強度須能承載本產品之
重量。

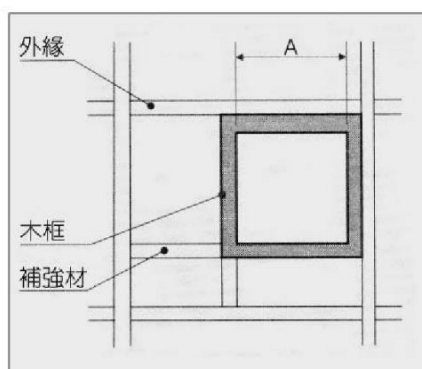

型號	木框內寸	管徑
EF508	□205m/m	∅100m/m
EF508H	□205m/m	∅100m/m


2. 排氣口裝設

排氣口以所附二支木螺絲固定。

注意


排氣口須與木框密接。

排氣口應裝設於木框中央。

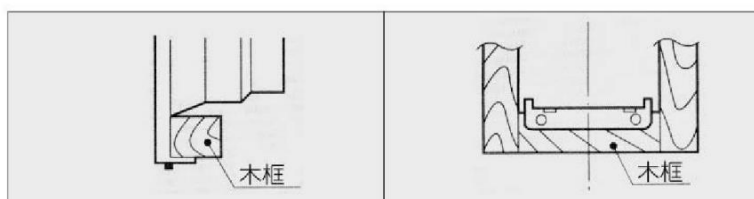


3. 機體安裝

將機體裝進木框內。機體須與木
框密接，並以所附六支木螺絲固
定於木框上。

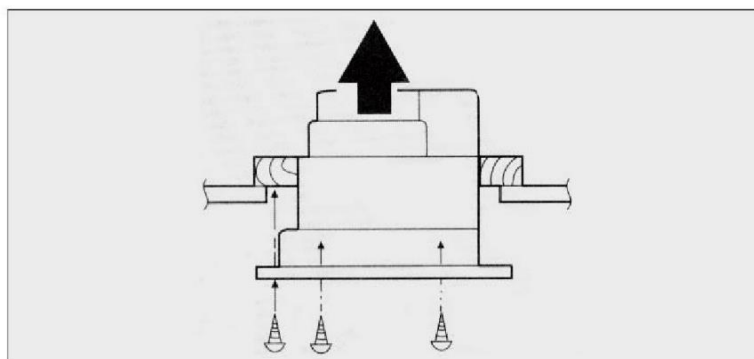


4.排風管與排氣口之裝設

依圖所示將排氣管插入排風口後，以膠帶或黏膠密封，以免漏氣。

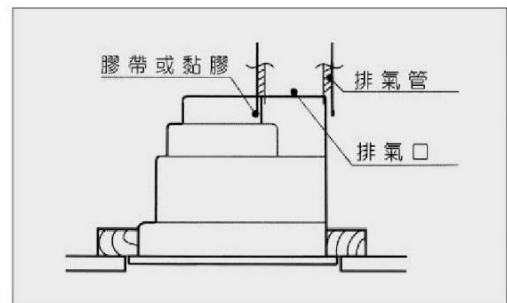


5.接上電源

馬達之引線與使用開關之電源線連接（一般多與燈源並聯）。

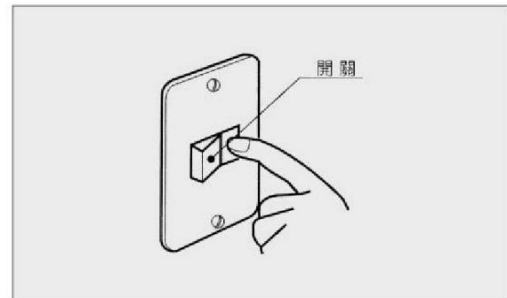

6.裝前蓋網

以兩手壓住彈簧，放入本體內的長孔軌道，再輕輕的將前蓋網扣合。

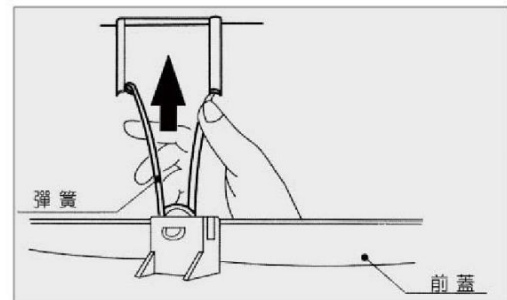


使用方法

- 1.使用前應先除去安裝後之殘留物，並檢視前蓋網是否安裝確實。
- 2.試驗風扇運轉情形，若無異音即屬正常，勿任意拆開或調整。
- 3.使用完畢應隨即關閉，以保機殼內部乾燥。


清洗/保養方法

- 1.取下前蓋網
兩手握住前蓋網並往下輕拉，將彈簧從機體內長孔拉出。
- 2.清洗污穢
可將擰乾之濕毛巾擦拭前蓋網上的塵垢，或以溫水加適量中性清潔劑浸泡後，再以乾毛巾擦乾。
- 3.裝回前蓋網
兩手壓住彈簧，放入本體內的長孔軌道，再輕輕將前蓋網扣合。
- 4.清洗及保養前，請先關閉電源。

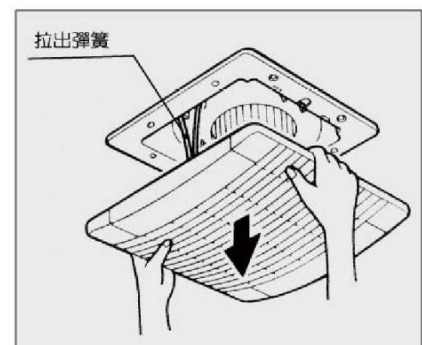

注意

- 1.馬達及其餘電子零件請勿浸到水，否則恐造成絕緣不良、漏電或故障。
- 2.清潔時請使用中性洗潔劑，切勿使用酒精、二甲苯、溶劑或含強酸之洗潔劑，其將導致前蓋網變質、變色或龜裂。
- 3.清潔時請戴上手套。
- 4.為了安全，請一定要裝上地線。

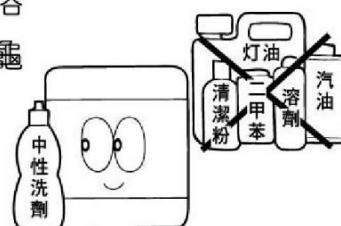

接地方式

使用前請將綠色接地線接到室內配線接地裝置上。

緊急處理方式

本電器如有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉，並送回本公司各地服務中心。

有關售後服務

- 1.保證期間自購買日起算一年內有效。
- 2.保證期限過後，若有故障情形發生，請洽本公司各服務中心。
- 3.依相關機關所規定，本通風扇的備用零件自製造後約存留六年。
- 4.如對售後服務有不清楚的地方，請洽本公司各地經銷商，或本說明書上所記載的各地區服務中心。

服務中心地址及電話

北 基 維 修 中 心	： 台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	(02)27925511
零 組 件 供 應 中 心	： 台北市中山區龍江路76巷16號1樓	(02)25068101
桃園維修零組件中心	： 桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修零組件中心	： 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修零組件中心	： 台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修零組件中心	： 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修零組件中心	： 嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修零組件中心	： 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修零組件中心	： 高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修零組件中心	： 花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修零組件中心	： 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	(08)2324334

和成欣業股份有限公司