



## 型號 KF 3779

## 廚房用恆溫龍頭 安裝使用說明書

### 注意事項

安裝及使用前請先詳細閱讀說明書  
安裝工作完畢後,請務必將本說明書  
交給客戶

### 產品規格

適用水壓範圍：1kgf/cm<sup>2</sup>~5kgf/cm<sup>2</sup>


適用水溫範圍：4°C~80°C

使用環境溫度：4°C~50°C


產品重量：3kg±10%

安裝孔尺寸：152±20

### 操作說明

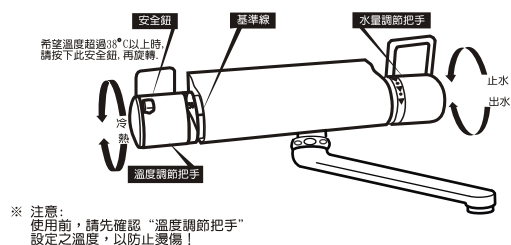


### 安裝尺寸圖

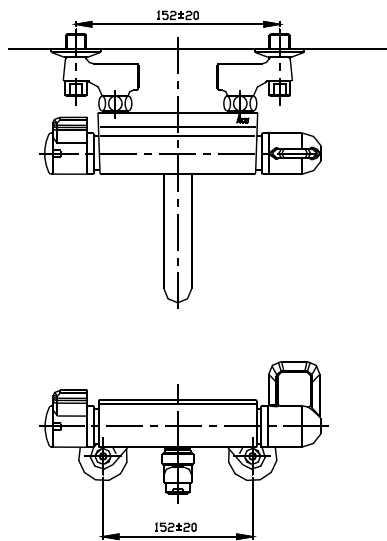

### 本體及進水彎頭的安裝


- 1、安裝前請先將配管內之塵埃、砂等完全流出,清除潔淨後,才可安裝。
- 2、將法蘭罩鎖入進水彎頭牙部,再將牙部纏上止洩帶,鎖入牆面配管內,再將法蘭罩扣上(先清除管內異物),旋轉貼近牆面。
- 3、調整冷熱進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與本體冷熱進水孔距相同為止。
- 4、將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之聯接螺帽內後,再鎖入冷熱進水彎頭內鎖緊。
- 5、按裝完畢,請操作2~3回,測試正常作動確認其功能是否正常。

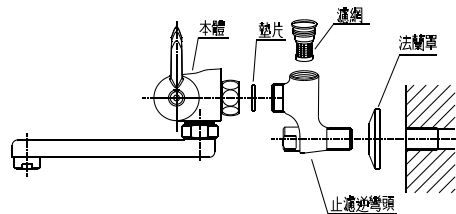

### 止瀘逆彎頭之清潔工作


使用後如水量有明顯減少時,或溫度調節不易,請依下列步驟清除濾網上的雜質,確保原有之機能。

- 1、以硬幣或一字起子將止瀘逆彎頭上的冷熱供水源關閉。
- 2、以硬幣或一字起子將濾網座向左旋轉取出。
- 3、以舊牙刷,清洗附著濾網上之雜質。
- 4、依相反順序,將濾網座裝回,再打開止瀘逆彎頭上的冷熱供水源。

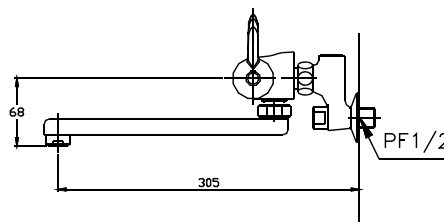

### 瓦斯熱水器調整特別注意

- 1、當水壓為低水壓1kg/cm<sup>2</sup>以下時,瓦斯熱水器因水壓關係,可能有忽燃忽熄火現象,調整瓦斯熱水器可得較舒適之使用狀況。
- 2、將瓦斯(火力)調節鈕調整至中、低溫(中、小火、夏天)。
- 3、確認水量調節鈕是否調整至中水量,切勿調整至大水量。
- 4、當水量調節鈕調整至中低水量時,務必將瓦斯(火力)調節鈕,同時調整至中、低溫(中、小火、夏天)。

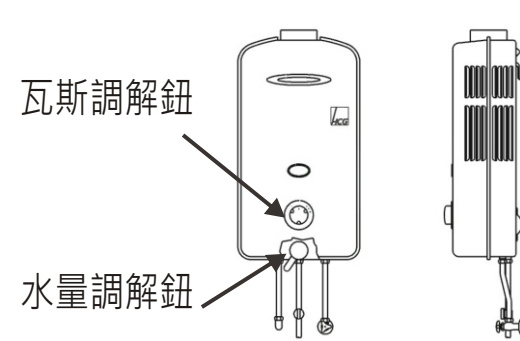

### 日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具,為了確保使用之品質及產品之性能,因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

### 清潔

清潔表面之污垢時,請以海棉或軟質之抹布,沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭,既可保持產品亮麗之光澤。

### 保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常,清洗步驟如下:

將整流頭拆下,然後以牙刷,或類似之小毛刷,於水龍頭下開水刷洗,清除附著之雜質後,再依序裝回。

### 注意事項

- 1、安裝前請先確認水壓在1~5kgf/cm<sup>2</sup>之間。
- 2、安裝前請先確認冷水壓應大於熱水壓。
- 3、安裝前請先開啟水源,清除管路中之雜質。
- 4、拆解龍頭本體前,請先關閉止瀘逆彎頭。
- 5、請定期清洗整流座、止瀘逆彎頭內之濾網。
- 6、恆溫心軸需由和成服務人員維修,請勿自行拆解。

※ 清潔保養時,請勿使用具腐蝕性之清潔劑

| 服務中心    | 地址                  | 電話          |
|---------|---------------------|-------------|
| 大台北維修中心 | 台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓 | 0800-087089 |
| 零組件供應中心 | 台北市中山區龍江路76巷16號1樓   | 02-25068101 |
| 桃園維修中心  | 桃園市萬壽路三段121號2樓      | 0800-087089 |
| 竹苗維修中心  | 新竹縣湖口鄉中山路一段2號       | 0800-087089 |
| 大台中維修中心 | 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號 | 0800-087089 |
| 彰投維修中心  | 彰化縣和美鎮福東路2巷15號      | 0800-087089 |
| 雲嘉維修中心  | 嘉義縣水上鄉粗溪136-20號     | 0800-087089 |
| 大台南維修中心 | 台南市南區新樂路24號         | 0800-087089 |
| 高屏維修中心  | 高雄市新興區中正三路129號10樓   | 0800-087089 |
| 宜花東維修中心 | 花蓮市國聯四路80號1樓        | 0800-087089 |
| 金門維修中心  | 金門縣金寧鄉榜林村6-6號       | 08-2324334  |