

型號 LF 3199 LF 509

單把手陶瓷心軸臉盆用 混合龍頭安裝使用說明書



注意事項

※安裝及使用前請先詳細閱讀說明書
※安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶

產品規格

適用水壓範圍：0.5kg/cm²~5kg/cm²
適用水溫範圍：4°C~80°C
使用環境溫度：4°C~50°C
產品重量：2.9kg±10%
安裝孔尺寸：φ30±2mm
安裝孔中心距離尺寸：102mm
配管接頭尺寸：PF1/2


操作說明

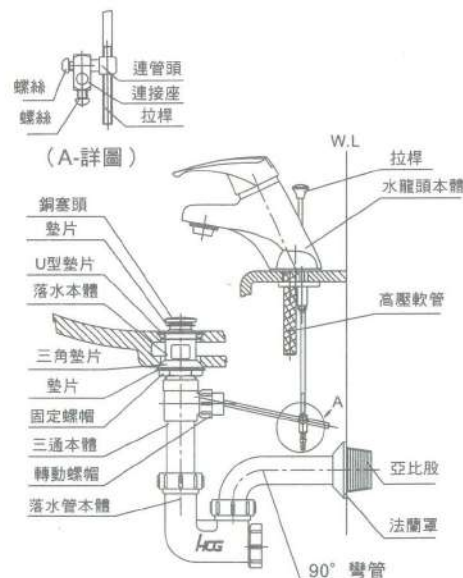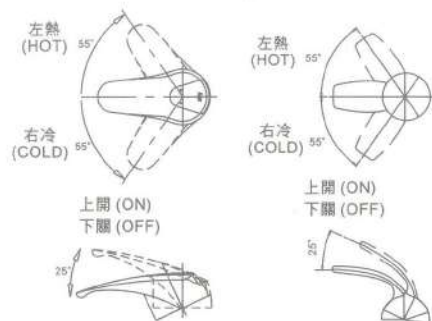


※特別注意：
安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。

本體的安裝

- 1.本體安裝時，先將拉桿插入本體背後拉桿孔。
- 2.依序取下兩邊的螺絲、固定環、壓板，再將本體置入瓷孔，最後依序裝回壓板、固定環並用板手鎖緊螺絲。
- 3.將法蘭罩鎖入三角凡而，再將三角凡而牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼緊牆面。

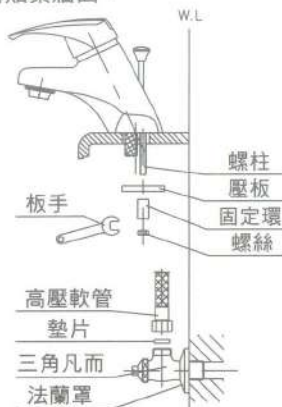

安裝尺寸圖

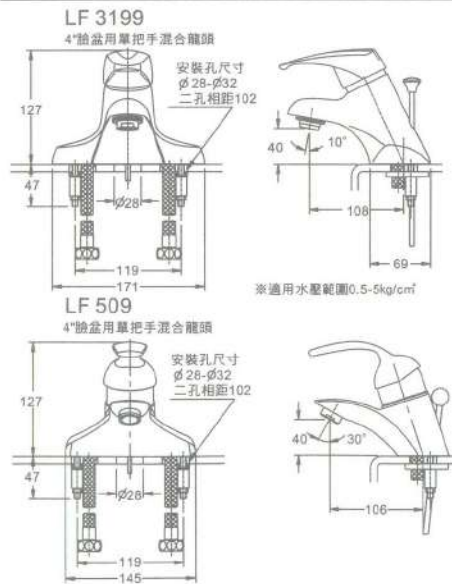

落水本體的安裝

- 1.先將落水本體（附U型墊片）裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、摩擦華司、固定螺帽套於落水本體之螺紋部份，並在墊片內層與螺紋接觸部份塗上少許防水劑。在鎖緊固定螺帽時，請勿旋轉太緊，以免臉盆破裂或使橡膠墊片失去彈性。
- 2.將三通接頭鎖緊於纏有止洩帶（Tape Seal）之落水本體，並固定出口方向（朝向壁面）後，鎖固於臉盆底部。
- 3.銅塞頭放入落水本體中，再將迫緊墊片、轉動桿、轉動螺帽依序套上，並將轉動螺帽鎖至適當緊度。
- 4.拉桿由本體後方的孔插入後，將轉動桿上之連接座之孔位置調整，使拉桿插入其孔中，並將兩側之螺絲鎖緊。
- 5.拉桿安裝完成後，調整拉桿至適當位置，為使動作順暢，請將拉桿試拉幾次。
- 6.將亞比股塞入壁面排水管，再將90°彎管套上接頭螺帽及法蘭罩，並塞於亞比股內。
- 7.將180°彎管之兩端分別鎖於90°彎管及出水管上，並同時調整90°彎管及出水管之長度。

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗氣泡頭濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：

將整流頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項

- 1.安裝前請先確認水壓在0.5~5 kg/cm²之間。
- 2.安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
- 3.拆裝龍頭本體前，請先關閉進水彎頭（水源）。
- 4.請定期清洗整流頭。
- 5.心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
- 6.清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。

服務中心地址及電話

服務中心	地	區	地	址	電	話
台北	台	北	基隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101	
桃園	桃	園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074	
新竹	新	竹	苗栗	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826	
台中	台	中	台中	台中市西屯區中港路3段38-3號	04-24528585	
彰化	彰	化	南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230	
嘉義	嘉	義	雲林	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2359294	
台南	台	南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201	
高雄	高	雄	高雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151	
屏東	屏	東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778	
台東	台	東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959	
花蓮	花	蓮	宜蘭	花蓮市林森路401號	038-343118	
金門	金	門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334	
和成欣業股份有限公司全省 服務中心免付費電話0800087089						