

型號 LF 4121

嵌牆式臉盆龍頭 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀說明書
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶

服務中心地址及電話

服務中心地	區地	址電	話
台北	台北基隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃園	桃園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新竹	新竹苗栗	新竹縣湖口鄉中一路一段2號	03-5696826
台中	台中	台中市西屯區中港路3段38-3號	04-24528585
彰化	彰化南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉義	雲林嘉義	嘉義縣水上鄉祖溪村136之20號	05-2359294
台南	台南	台南市新樂路24號	06-2618201
高雄	高雄	高雄市中正3路129號10樓	07-2616151
屏東	屏東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台東	台東	台東市四川路1段283號	089-325959
花蓮	宜蘭花蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金門	金門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334

和成欣業股份有限公司


全省服務中心免付費電話0800087089

產品規格

適用水壓範圍：0.5kgf/cm²~5kgf/cm²
 適用水溫範圍：4℃~80℃
 使用環境溫度：4℃~50℃
 產品重量：2.5kg±10%
 安裝孔尺寸：190mm*70mm尺寸內
 配合接頭尺寸：PF 1/2

操作說明

左熱(HOT) 右冷(COLD) 後關(OFF) 前開(ON)

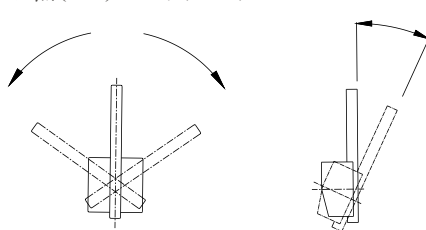


本體的安裝


1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5kgf/cm²間，並開啟水源清除管路中的雜質。
2. 在裝修時需先將泡殼罩住本體與出水接頭，並用螺絲將泡殼鎖在卡軸上，本體組下部之本體埋入牆內，如右圖所示，**出水接管必須露出牆面-1~2mm(非常重要)**。
3. 取下泡殼，依序將嵌盆面板裝入本體，O型環壓入螺母，螺母旋入本體，壓緊面板使面板貼緊牆面。把手套入卡軸，壓到位後，旋入螺絲1鎖緊。
4. 將出水管套入出水接頭，壓緊面板後，旋入兩個螺絲2鎖緊。

落水本體的安裝

- 1、先將落水頭本體(附墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、墊片、固定螺帽，套進落水頭本體後，以適當力量鎖緊。
- 2、將連接管纏上止洩帶後鎖緊於落水頭本體。
- 3、將落水管之兩端分別鎖於90°彎管及連接管上並同時調整90°彎管及連接管之長度。

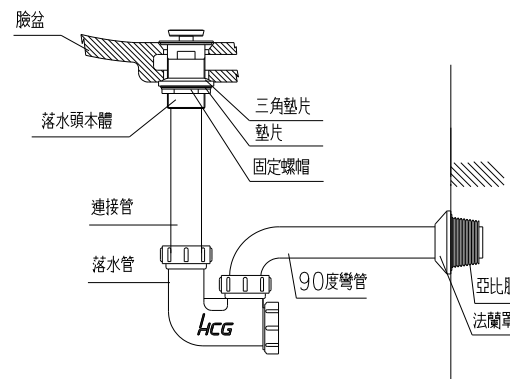


本體正面圖及落水本體安裝注意事項

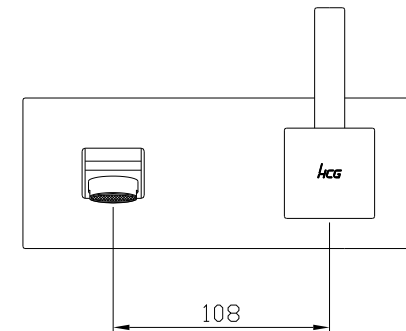

※特別注意：

安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。

安裝配置圖

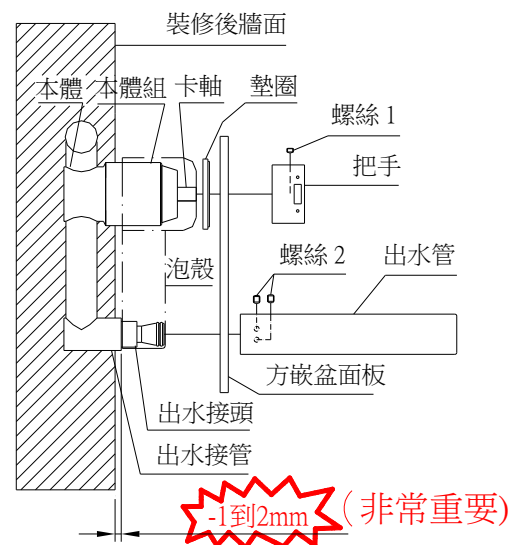

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔：

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養：

請定期清洗汽泡頭內濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟，將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意：勿重壓濾網，致使濾網凹陷影響整流效果。

注意事項

- 1、安裝前請先確認水壓在1~5kg/cm²之間。
 - 2、安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
 - 3、拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而。
 - 4、請定期清洗汽泡頭內之濾網。
 - 5、心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解
- ※ 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。