



型號

LF 500 LF 500A 面盆龍頭
LF 600 LF 600A

LF 3311A 自閉龍頭

安裝使用說明書


注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

產品規格


適用水壓範圍：0.5kgf/cm²~5kgf/cm²
適用水溫範圍：4°C~80°C
使用環境溫度：4°C~50°C
安裝孔尺寸：φ30±2mm
配管接頭尺寸：PF1/2

操作說明

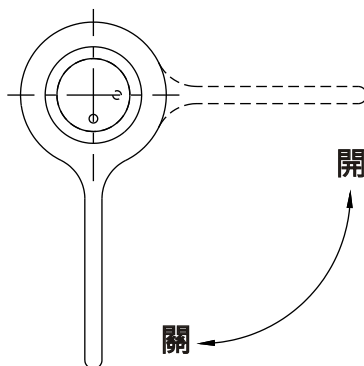


本體的安裝

1. 先卸下六角螺帽與摩擦華司，再將本體與墊片穿過瓷盆，再依序鎖上摩擦華司與六角螺帽。
2. 將高壓軟管之一端鎖緊於本體牙部，另一端待與三角凡而連接。

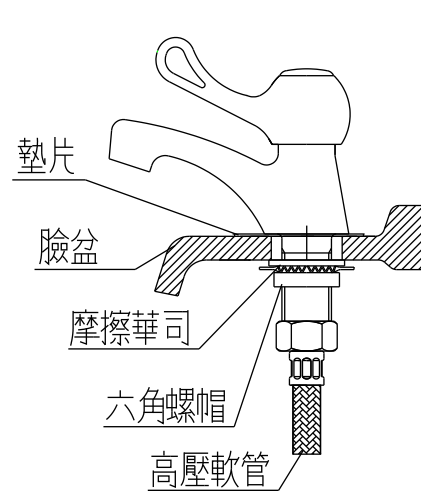

鏈條塞頭、三角凡而的安裝

1. 外牙三角凡而纏上止洩帶，套入法蘭罩鎖入牆壁，再以高壓軟管連接本體與三角凡而兩端並鎖緊。
2. 鏈條塞頭組需先卸下螺帽、華司將固定螺絲穿過瓷盆，再依次裝上華司鎖上螺帽。

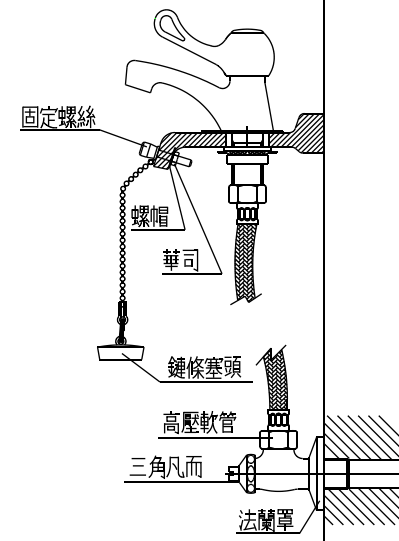

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將氣泡頭拆下，然後以牙刷或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

注意事項


1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水部份的水不會濺出檯面。

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


LF 3311A 操作說明

PUSH 下壓即可出水，約3~10秒即自動止水。

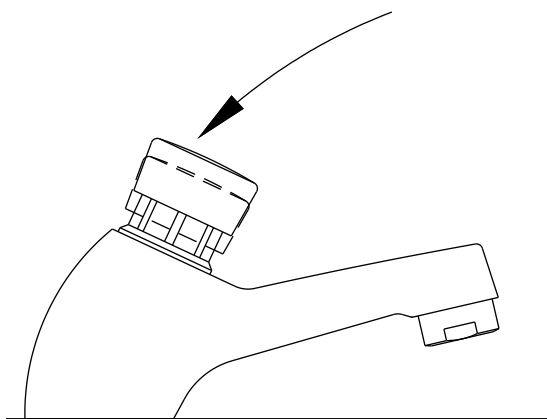

落水本體的安裝

1. 先將落水頭本體(附墊片)裝入臉盆排水口，於其底部將三角墊片、墊片、固定螺帽套於落水頭本體後以適當力量鎖緊。
2. 將連接管纏上止洩帶後鎖緊於落水頭本體。
3. 將落水頭之兩端分別鎖於90°彎管及連接管上並同時調整90°彎管及連接管之長度。

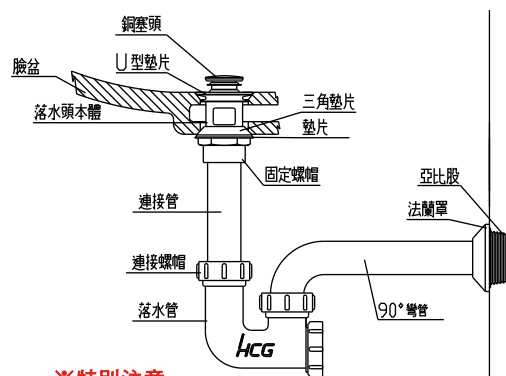

※特別注意:

安裝於浴櫃時，請於落水頭本體與三角墊片配合牙部，纏上止洩帶，以防滲漏發生。