

S22 緊急沖淋洗眼器 安裝使用說明書

注意事項


- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	服務地區	地址	電話
大台北維修中心	基隆 台北	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖口鄉復興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化 南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

一、安裝(1)-底盤安裝

1. 依底盤之三個固定孔，以鑽頭直徑12.7mm，鑽深50mm，鑽3個安裝孔以3/8"的膨脹螺絲固定底盤。

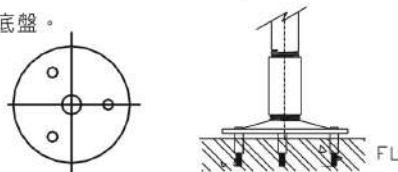


二、安裝(2)-本體安裝

2. 本體下部底盤固定後，將本體上部底端螺牙塗抹缺氧膠或纏止洩帶。
3. 將本體上部安裝於本體下部之上。


注意：

1. 沖淋組件與洗眼組件如需錯開不同方向，進排水孔的方向即不在同一水平上。

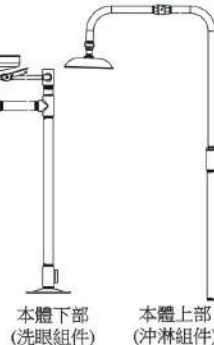

三、安裝(3)-進排水孔安裝&腳踏板安裝

4. 進排水孔之配管，以管徑1 1/4"進行配管安裝。
5. 進排水孔之高度依安裝尺寸圖安裝。
6. 腳踏板調整適當位置後，以鑽頭直徑10mm，鑽深40mm，鑽2個孔以5/16"的膨脹螺絲固定踏板。
7. 將連動桿無插銷那端，勾入手推板固定孔，有插銷那端勾入腳踏板固定孔，並重新以插銷固定連動桿。

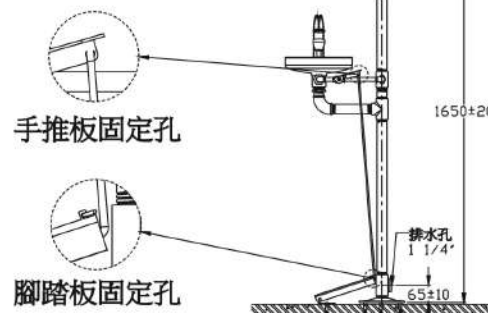

四、安裝(4)-配件安裝 & 使用方式說明

8. 拉柄開關勾入上方球閥開關。
9. 銘板吊牌如圖示掛上。




- (1) 沖淋頂噴使用方式：
沖淋頂噴之開關方式為雙向固定式拉柄開關。
往下拉：沖淋頂噴持續出水
往上推：沖淋頂噴停止出水

- (2) 洗眼器使用方式：
洗眼器出水控制，由手推式開關及連動腳踏板控制出水

五、安裝尺寸圖(單位：mm)

- 根據法規建議安裝空間：A=建議淨空間高度250cm以上
B=以頂噴為中心，建議方圓40cm以上的淨空間

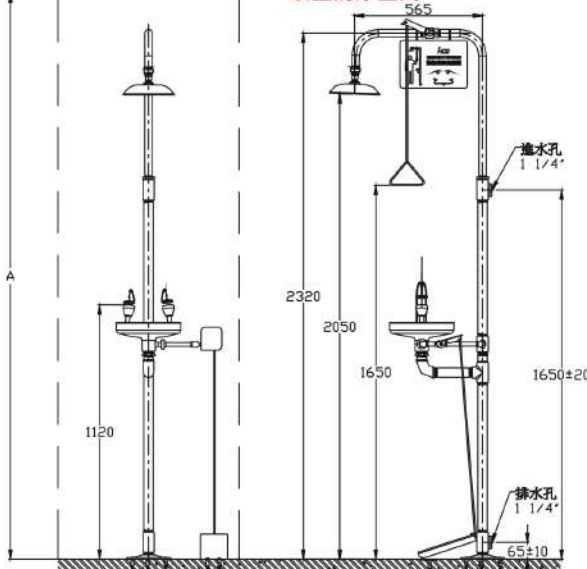

六、產品規格

適用水壓範圍：2.11~5 kgf/cm²
配管接頭尺寸：1 1/4" PT
設備全高：2320mm
淋身器高：2050mm
洗眼器高：1120mm
進排水端尺寸：1 1/4" PT

七、產品內容物

本體上部	1	沖淋拉柄	1
本體下部	1	銘板	1
腳踏板	1	膨脹螺絲3/8"	3
連動桿	1	膨脹螺絲5/16"	2

八、日常清潔、保養

為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

保養

請定期清洗洗眼器濾網以確保出水功能正常，清洗步驟如下：洗眼器使用完畢後，請將洗眼噴嘴的防塵蓋歸回噴嘴上，避免影響洗眼器的出水狀況。

九、注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在2.11~5 kg/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 洗眼器使用完畢後，請將洗眼噴嘴的防塵蓋歸回噴嘴上，避免影響洗眼器的出水狀況。
4. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。