





GORFIN® 高芬系列


AFC6699 超級馬桶

CF6505可調式水路管


安裝說明書

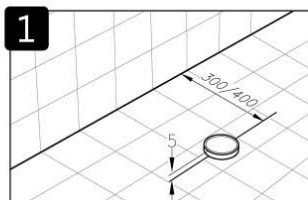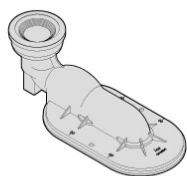


- 預留排污管距地面不超過 5 mm 高，確認排污管周圍地面是否平整，有坑洞請以水泥砂補平。
 - 量測距離至牆面，300(或400mm)畫線
- ※安裝範圍：
275mm~325mm · 375mm~425mm

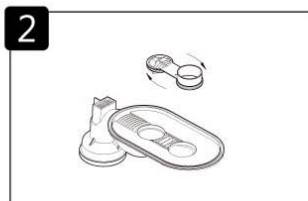


- 可調式水路管可變換300/400mm排污孔口距，依需求取下管塞，旋轉180°後裝回，並須壓緊以防止漏水。

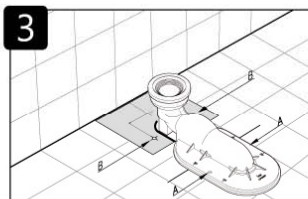


- 將可調式水路管放在地面，使300(400mm)刻度對齊兩側畫的線，確認可安裝。
- 以鉛筆於可調式水路A處做記號，放置「地面鑽孔位置圖」，靠齊可調式水路管，於B處作記號。

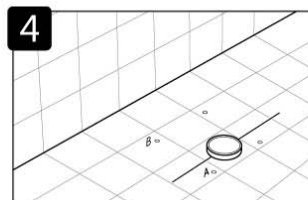


- 請於A記號處，各鑽直徑3/8"，深度為50mm安裝孔；於B記號處，各鑽直徑8mm，深度40mm安裝孔，並將膨脹管埋入安裝孔內。
- ※孔洞內打上少許砂膠，再置入膨脹管，可適度維持防水層

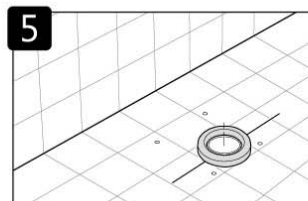


- 排污管周圍需保持潔淨與乾燥，以利油泥接著
 - 在排污管外圈套上油泥。
- ※油泥區域，切勿打上砂膠。

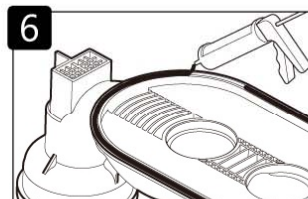


- 在可調式水路管底部外圈凹槽處打上完整一圈的砂膠。

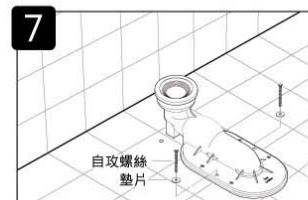


- 將可調式水路管對正地面排污管，輕輕放下，使 300 mm 與畫線對齊，再用身體用力向下壓緊一段時間，確認水路管已固定，無法移動。
- 將自攻螺絲鎖入可調式水路管固定孔，鎖緊螺絲。

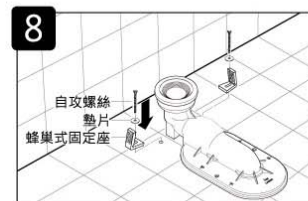

- 依圖所示順序，將自攻螺絲鎖入膨脹管內，調整好蜂巢式固定座位置及角度，鎖緊螺絲。

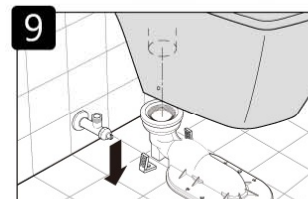

- 抬起馬桶，使馬桶瓷器水路管對正可調式水路管中心上方，從上往下輕輕放下。

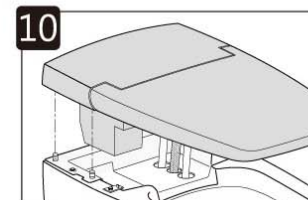

- 免治移置馬桶上方，進水管鎖入免治另一端穿過固定板中央孔，將噴射管、唇水管鎖入免治本體，免治對準固定板左右兩側固定腳，向下壓實緊固定。
- 確認免治本體確實壓入固定。



- 將進水管連接至三角閥出水口，緩慢打開濾網三角閥開關，檢查各水管連接處有無滲漏情況。
 - 將免治電源插上及遙控器裝入電池，進行馬桶試水。
 - 確認無漏水且機能正常，將自攻螺絲鎖入蜂巢式固定座，固定馬桶，扣上裝飾蓋。
 - 進行填補馬桶與地面縫隙，使用專用刮刀工具或手沾水將砂膠壓實抹平使其更為美觀、牢固。
- ※安裝高壓軟管時，請盡量保持軟管平順，避免過度扭曲、折彎、拉伸，否則容易發生斷裂漏水現象，並影響機能。