

各地服務站所地址、電話

北基: 104 台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
桃園: 桃園市萬壽路3段121號 2 樓	0800-087089
竹苗: 新竹縣湖口鄉中山路一段2號	080087089
大台中: 台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投: 彰化縣和美鎮福東路2巷15號	080087089
雲嘉: 嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	080087089
大台南: 台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏: 高雄市新興區中正三路129號10樓	080087089
宜花東: 花蓮市國聯4路80號1樓	0800-087089
金門: 892 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334



型號

AF 934A

手自動馬桶沖水器
使用安裝說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

異常處理方式

狀況	可能原因	處理方法
感應紅燈恆亮	1 大小號觸控面板誤動作 2 紅外線感應距離太長 3 紅外線感應到實物 4 水珠附著大小號觸控面板 5 電路盒組故障	1 將電源與備用電池斷電再復電 2 重新調整距離 3 將物體移出 4 清除水珠 5 更換電路盒組
不感應 (紅燈不亮)	1 紅外線感應距離太長 2 電路盒組故障	1 重新調整距離 2 更換電路盒組
感應不沖水 (小號/大號)	1 電磁閥故障 2 電磁閥線材未接妥 3 小號不沖水 4 大號不沖水 5 流量調節器未開啟 6 供水異常 7 電路盒組故障	1 更換電磁閥 2 重新接妥電磁閥線材 3 連續感應時間達10秒以上(小號) 4 連續感應時間達60秒以上(大號) 5 開啟流量調節器 6 檢查水源管路有否通暢及水壓是否在規格內 7 更換電路盒組
手壓觸控不沖水 (小號/大號)	1 手壓觸控時間短 2 電磁閥故障 3 電磁閥線材未接妥 4 流量調節器未開啟 5 供水異常 6 電路盒組故障	1 手壓觸控時間須達1秒以上 2 更換電磁閥 3 重新接妥電磁閥線材 4 開啟流量調節器 5 檢查水源管路有否通暢及水壓是否在規格內 6 更換電路盒組

AF934A 手,自動馬桶沖水器


■ 規格表

名 稱	手,自動馬桶沖水器
型號	AF934A
電源	AC100V~AC240V (60HZ)
備用電源	市售3號鹼性電池4個 (安裝前須先購買)
耗電量	2W以下
適用水壓	1.5至 5Kg/cm ²
沖水方式	感應沖水/觸控沖水
感應確認時間	5秒
離開確認時間	5秒後才會沖水
觸控確認時間	1秒
小號沖水時間	1~3秒(可調整)
大號沖水時間	3~12秒(可調整)
感應距離	出廠感應距離50公分(白紙)
進水管徑	PF1"


■ 使用方法

一 觸控出水。


不論任何狀況,手壓觸控沖水按鍵時,將會執行沖水清洗。

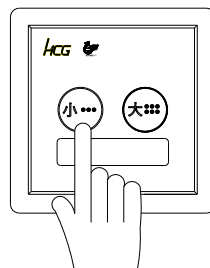


小號沖水

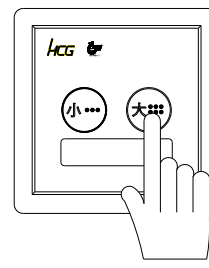

大號沖水

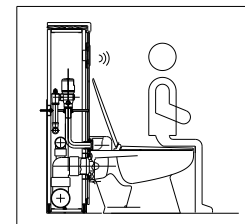


1.使用者坐上馬桶，持續5秒則進入確認狀態。
(感應時間超過5秒，小號沖水)
(感應時間超過20秒，大號沖水)

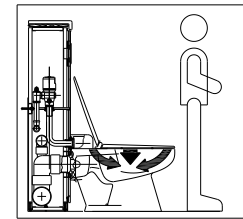


2.使用者離開馬桶或感應區5秒後，會進行自動沖水清洗馬桶。

■ 標準安裝圖

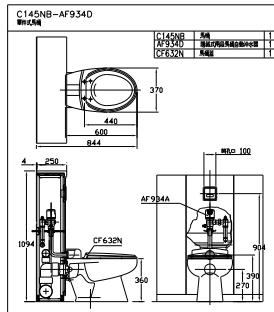


■ 注意事項

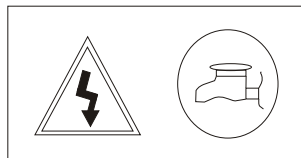

- 檢查電源·水源
- 確定使用電源電壓，以免規格不合造成產品損毀。
- 清除水管管路內的雜物，以免管路阻塞。
- 為了確保安全，進行安裝時請先切斷


■ 安裝步驟

1.如圖示將電池盒四個螺絲拆下後，將3 號鹼性電池依正負極性，裝入電池槽內，再將電池蓋依原位置鎖回。




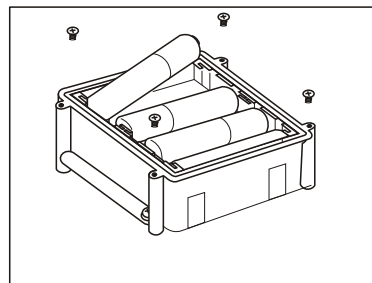


2.進行配線工程，依序先將電磁閥端子插好，再插入電池盒線端子，然後將電源線端子插上。

備註:本產品所附電控線材嚴禁自行修改。

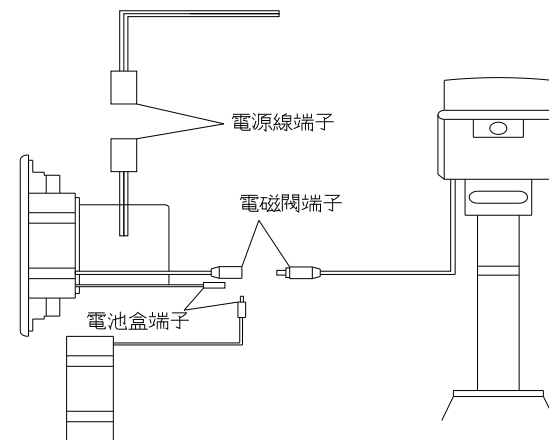

■ 調整方式

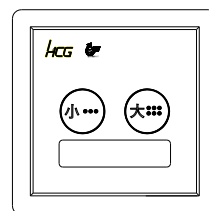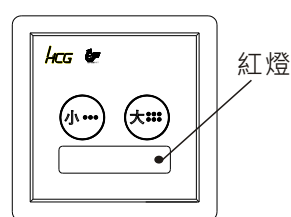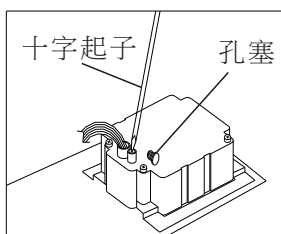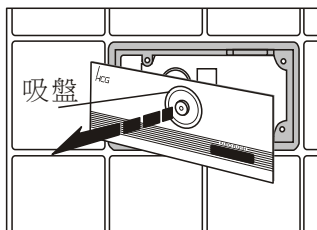

〔一〕調整大號沖水時間

- 使用圖示吸盤將面板拉出。
- 再依圖示將橡皮孔塞拉出。
- 取十字起子如圖示插入塞孔按壓開關約1秒，此時紅燈開始閃爍。
(依所需沖水量循環按壓開關，第一段紅燈會閃爍1次，第二段紅燈會閃爍2次，第三段紅燈會閃爍3次，第四段紅燈會閃爍4次，第五段紅燈會閃爍5次，第六段紅燈會閃爍6次)

〔二〕感應距離調整

- 將白紙或人放置於感應區前方適當欲感應之位置(約55CM)。
- 將面板上大、小號觸控按鍵使用手指同時按壓直到感應LED (紅色) 閃爍即可將手移開，直到LED (紅色) 停止閃爍。
- 將白紙或人移開，感應距離調整完成。

維修組件一覽表

零件明稱	零件編號
電路盒組	AF934NA-A1
馬桶沖水	AF934-A2
本體組	