

壁式龍頭 安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆 台北	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心	新北	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰投維修中心	彰化 南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			

產品規格

適用水壓範圍：0.5~5kgf/cm²(部分產品需1~5 kgf/cm²) 安裝孔中心距：依型號參考尺寸表

適用水溫範圍：4°C~80°C


螺紋種類：PF1/2英吋

使用環境溫度：4°C~50°C

標稱口徑：13mm(PF1/2英吋)


操作說明

側把手操作示意圖

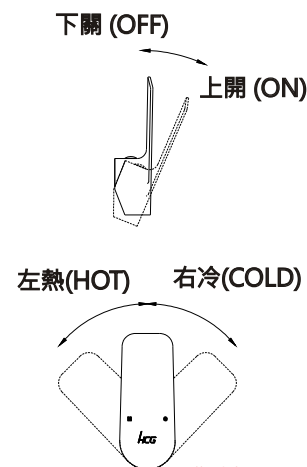

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

上把手操作示意圖

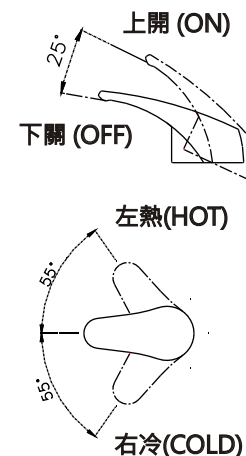

適用品號&延伸碼

KF525	KF4158	P 改按壓落水頭
KF534	KF6228	B LF607加長
KF536	KF6228N	T 生物能
KF898	KF6566	K 不含P型落水管
KF995		E 省水產品
KF2217		U 陶瓷無鉛
KF2485		TR 生物光能
KF3525TR		AW 白色
KF3515		KT Hello Kitty
KF3532		KS New Hello Kitty
KF3566		PN POMPOMPURIN
KF3566S		MO 蘭花
KF4133N		UB 霧黑

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5 kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解龍頭本體前，請先關閉進水三角凡而(水源)。
4. 請定期清洗汽泡頭內濾網。
5. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
6. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。
7. 請調整三角凡而，使出水份的水不會濺出檯面。

日常清潔、保養

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。


清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。


保養

請定期清洗濾網以確保水龍頭功能正常，清洗步驟如下：將汽泡頭拆下，然後以牙刷，或類似之小毛刷，於水龍頭下開水刷洗，清除附著之雜質後，再依序裝回。

本體安裝

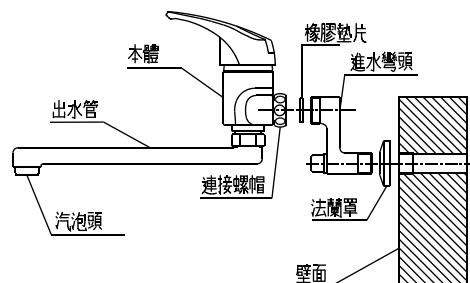

組合前



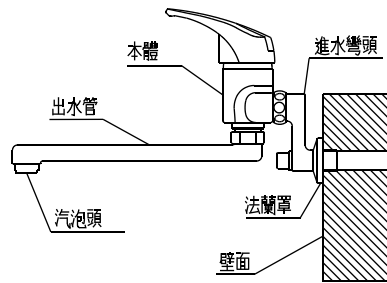


組合後

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

1. 將法蘭罩鎖入進水彎頭牙部，在將牙部纏上止洩帶後，鎖入牆面配管內，在將法蘭罩旋轉貼緊牆面，冷熱進水彎頭皆照此安裝。
2. 調整冷熱進水彎頭旋轉角度至平齊，且孔距與本體冷熱進水孔距相同。
3. 將橡膠墊片塞入本體冷熱進水之連接螺帽內後，在鎖入冷熱進水彎頭內鎖緊。
4. 安裝完畢後，左右轉動出水管，使出水管轉動順暢。

安裝示意圖

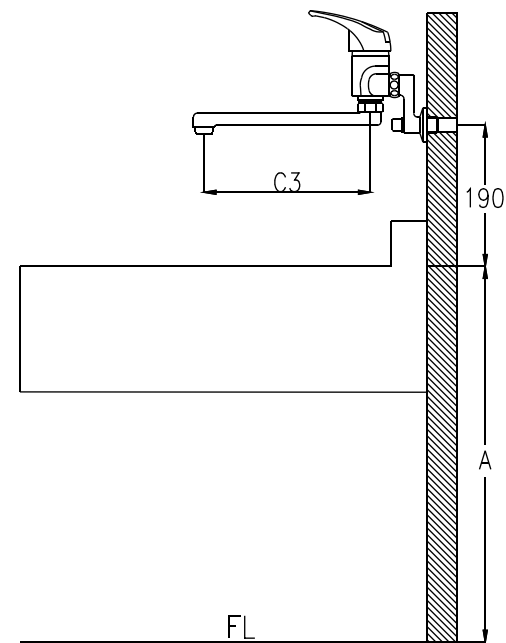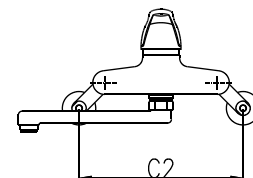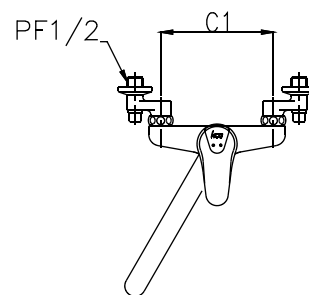

依型號不同，圖示與產品可能有差異，故圖示僅供參考

尺寸表

型號	本體中心距(C1)	安裝孔中心最大距(C2)	出水口距離(C3)	型號	本體中心距(C1)	安裝孔中心最大距(C2)	出水口距離(C3)
KF525	150	203±10	209	KF3532	150	203±10	209
KF534	150	203±10	207	KF3566	152	203±10	220
KF536	152	203±10	220	KF3566S	152	203±10	160
KF898	150	203±10	209	KF4133N	150	203±10	200
KF995	150	203±10	209	KF4158	152	203±10	220
KF2217	152	203±10	213	KF6228	152	203±10	220
KF2485	152	203±10	209	KF6228N	150	203±10	220
KF3515	112	203±10	220	KF6566	120	203±10	220
KF3525TR	112	203±10	220				

單位：mm