

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：浴室通風扇・型號（型式） EF1509 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源引線及內部配線	○	○	○	○	○	○
塑料相關零件(扇葉/轉盤/外蓋/底座)	○	○	○	○	○	○
金屬相關零件(螺絲)	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
端子台	○	○	○	○	○	○
電路基板及相關零件 (遙控器)	○	○	○	○	○	○
電源供應器 DC馬達機種適用	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

各地服務站所地址、電話

北基維修中心：104台北市中山區南京東路3段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心：104台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園 ^{維修} _{零組件} 中心：新北市鶯歌區中湖街57-15號	0800-087089
竹苗 ^{維修} _{零組件} 中心：新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	0800-087089
大台中 ^{維修} _{零組件} 中心：台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投 ^{維修} _{零組件} 中心：彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉 ^{維修} _{零組件} 中心：嘉義縣水上鄉粗溪136之20號	0800-087089
大台南 ^{維修} _{零組件} 中心：台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏 ^{維修} _{零組件} 中心：高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東 ^{維修} _{零組件} 中心：花蓮市國聯4路80號1樓	0800-087089
金門 ^{維修} _{零組件} 中心：892 金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334


和成欣業股份有限公司

HCG

型號 EF1509

浴室排風扇

安裝、使用說明書

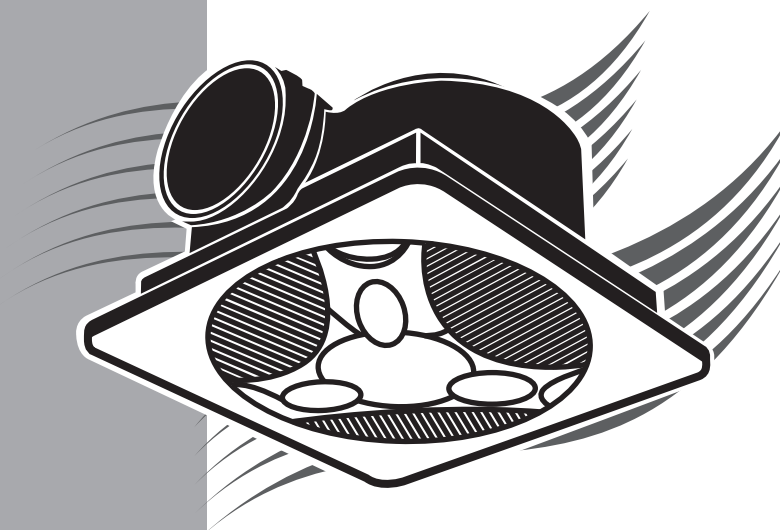

注意事項

使用及安裝說明書務必交付給使用者。

註：1. 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。

2. 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格之人員更換，以避免危險。

和成欣業股份有限公司 台北市內湖區行善路398號1樓

安裝注意事項

- 安裝通風扇的地方，其強度需能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 天花板請使用強度較佳且不易共鳴的材料(如：石膏板、甘蔗板)。
- 為了不讓排氣管的結露水流入浴室，請往屋外下斜1度~2度。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音高之主因，請適當的選擇使用。
- 電源開關請使用雙刀單投式開關，若使用單刀式開關時，請務必將開關裝設於火線上。
- 安裝通風扇時，外蓋距地面不得低於2.5公尺。
- 電源接線規格需使用導線截面積大於或等於 2.5mm^2 之室內配線電纜。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，除裝設地線外，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
- 裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
- 通風扇不可裝置於油氣重之場所，(如廚房、餐廳等)以防塑膠件變質。
- 配管方式，請不要過度彎曲或彎曲弧度太大，它將造成風量變小，且逆流板打不開及噪音高。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

使用與維護

- 使用方法
 - ・浴室使用後，啟動通風扇，可充分除去濕氣，保持浴室、廁所之衛生及通風扇之壽命。
 - ・使用壁上開關來控制「運轉」或「停止」。
- 維護方法
 - ・維護前請務必關掉電源。
 - ・本體內部請勿拆開。
 - ・護網請保持清潔，可避免風量減少。

1. 拆卸外蓋

請依安裝外蓋之步驟反方向進行。

2. 清理擦拭


- ・請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部分清理乾淨。
- ・本體無需拆下來，以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中潤濕擰乾之後，擦拭外蓋，再用清水潤濕之擦拭布擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。

● 注意事項：

- ・馬達等電器零件請勿噴到水，避免故障或觸電。
- ・勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色或脫漆。
- ・使用化學抹布時，請注意該說明書上之說明。
- ・勿使用60度以上之熱水，避免塑膠零件變形。


安裝方法

● 安裝參考圖

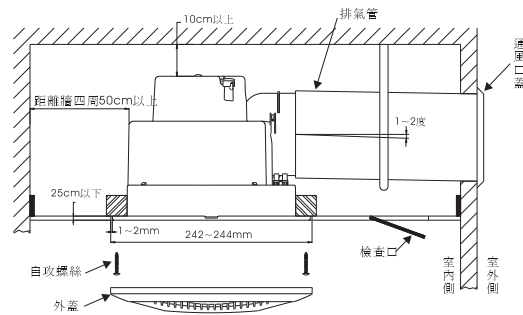


2. 固定框與本體的裝配

- ・請用附屬自攻螺絲(4支)確實地固定之。

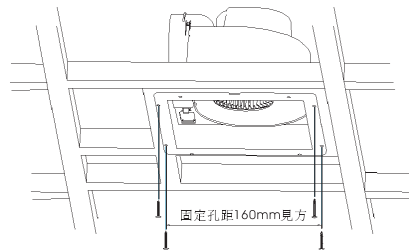

4. 電器配線


- ・請遵守室內配線規則及電器設備基準裝配。
- ・安裝於浴室時，電源開關請置於浴室外。
開關請用雙刀式，若使用單刀式時，請務必將開關裝設於火線上。

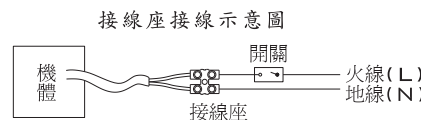

● 安裝步驟


1. 固定框的安裝

- ・請使用能承受製品重量的補強材料來固定周邊。
- ・固定框請使用30mm見方之木條釘製。
- ・框內尺寸：210mm見方。

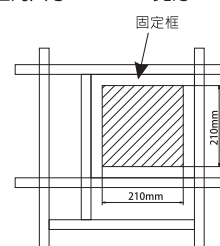

3. 接管和排氣管的配裝

- ・排氣管與接管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- ・排氣管請向屋外斜1度~2度

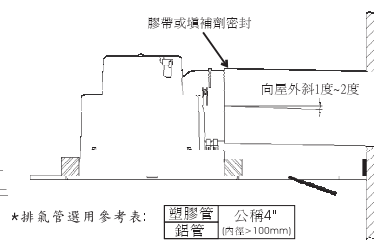


*排氣管選用參考表:

塑膠管	公稱4"
鋁管	內徑>100mm

5. 外蓋的裝配

- ・將外蓋對齊本體後依箭頭方向押入，卡入本體卡勾直到卡勾固定住。

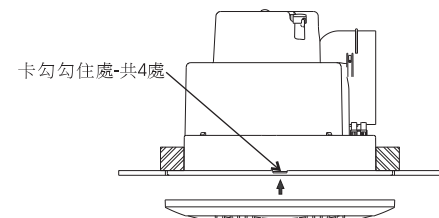

※依上續方法裝配後，請確認下列的檢查要點。

- ・製品的安裝是否牢固。
- ・運轉時是否有異常噪音或震動產生。



安全事項

- ・運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。
- ・機體請勿噴到水，會造成馬達故障。

事故防止

為了使用上的安全，若有以下症狀及其他異常時，為了防止事故發生，請速切切斷電源並向販賣店請求修理或檢查，絕對不要自行修理，以免發生危險。

- ・打開電源，扇葉經常不迴轉。
- ・有異味產生。
- ・迴轉慢及不規則迴轉(排氣微弱)。
- ・其他異常現象。
- ・運轉中有異常音及震動。

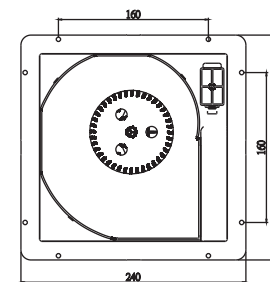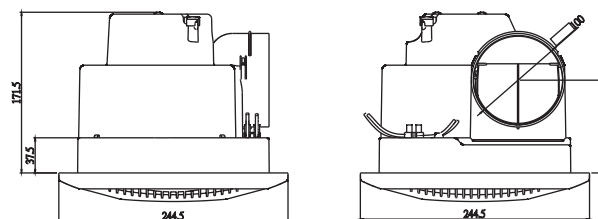

註:單位mm

附件 (自攻螺絲(3.5*25)-4支)

使用及安裝說明書務必交付給使用者。

- 註：1. 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
2. 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格之人員更換，以避免危險。