

型號

BS8820A

嬰兒換尿布台 安裝使用說明書

注意事項

·安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書 ·安裝工作完成後,請務必將本說明書 交給客戶。

נעני אונו	' '	ن ۲۰۰۰	<u> </u>		Ŧ	нн	
服務中心	服務地區		地	址		電	話
大台北維修中心	基隆台北	台北市中山	區龍]	路76巷	22號5樓	02-250	68101#1
零組件供應中心	新北	台北市中山	區龍江	路76巷	16號1樓	02-250	68101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯	歌區中	湖街5	7-15號	02-267	702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖[]鄉德!	興路44	0巷16號	03-56	96826
台中維修中心	台中	台中市西屯區	台灣大遊	包含 包	き312號3樓	04-245	28585
彰投維修中心	彰化 南投	彰化縣和	美鎮福	東路2	き 15號	04-73	56230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水。	上鄉粗沒	奚村13	6之20號	05-23	53294
台南維修中心	台南	台南市	南區	新樂路	824號	06-26	18201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興	區中正	三路12	9號10樓	07-26	16151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花	蓮市區	図聯四:	路80號	03-83	43118
台東維修中心	台東	台東縣台	東市四	川路1	设283號	089-3	25959
金門維修中心	金門	金門縣金剛	単郷榜 村	木村榜木	6之6號	082-3	24334
和成欣業股份有限公司							
全台服務中心免付費電話0800-087089							

產品規格


主要成分: 工程塑膠 產品重量: 8.6 kg±10%

產品尺寸:


閉合時: 896 x 616 x 98 mm 開啟時: 896 x 616 x 560 mm 尿布台附一安全帶、紙巾箱和掛鉤

使用方法及注意事项

- 1. 適用2歲以下,體重35kg以下嬰幼兒使用。
- 2.使用時,請務必繫好安全帶並留意小孩。
- 3.請勿懸掛超過10kg的嬰兒用品或個人包包。
- 4.請使用溫和的中性清潔劑來清潔擦拭表面。
- 5.定期檢查設備,確保其牢固固定在牆壁上。
- 6.定期檢查安全帶,確保嬰幼兒的使用安全。
- 7.若發現尿布台有異常,請勿使用並將情況 告知管理員。

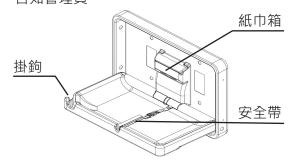

產品尺寸/安裝孔位置

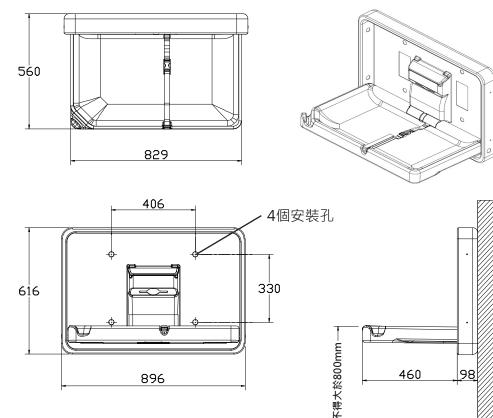

(地面) F.L

460

安裝說明

** 該嬰兒換尿布台的製造商和經銷商不會以任何方式,對安裝不當的裝置承擔任何責任。

(單位: MM)

896

- ** 安裝前,應實地丈量和實測施工尺寸及位置,是否有足夠可開關和操作空間。
- ** 並確認安裝處的牆壁是否足夠堅固,可支撐負荷尿布台和嬰兒的重量。
- 1. 請先確認地板至嬰兒換尿布台的承載平面高度不得大於800mm。
- 2. 本體背面有4個安裝孔,左右距離 406mm(16"),上下距離 330mm(13")。
- 3. 標記安裝孔位置時,請確認尿布台的水平和位置,鑽好孔後將膨脹釘打入。
- 4. 開啟和關閉尿布台數次以檢查是否平穩運作。
- 5. 最後將8 個灰色卡入式飾蓋安裝到後方和側邊的安裝孔上。