


# HCG 免治沖洗馬桶座

## 使用及安裝說明書

AF1701(L)AW  
AF1703AW  
AF1705(L)AW

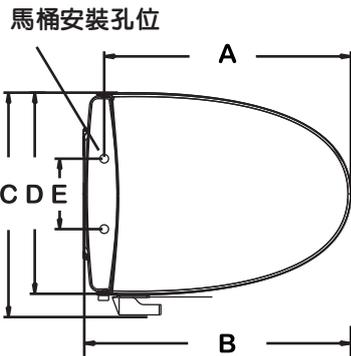

左圖尺寸	方型			
	圓型	加長型	巴登型	短巴登型
	AF1701AW	AF1701LAW	AF1705LAW	AF1705AW
A	445~475 mm	465~495 mm	470~500 mm	430~460 mm
B	520mm	540mm	540mm	500mm
C	435mm			
D	405mm			
E	135~210mm			
高	165mm			

### 配件

〈連接給水管〉

〈分岔水栓組〉

〈沖水把手〉

〈安裝板組〉

- 1 安裝板
- 2 固定片
- 3 固定螺絲組

### 安裝板固定方式


固定螺絲組

安裝板

馬桶座安裝孔


### 安裝

依箭頭方向將本體推入安裝板，聽到卡聲時，即已安裝定位。

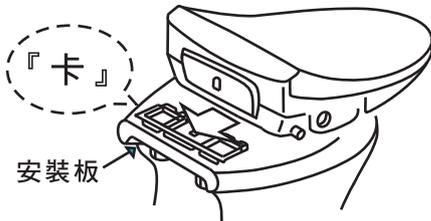


### 拆卸

欲拆卸本體時，請按壓拆卸鈕，並同時將本體向前拉出卸下。

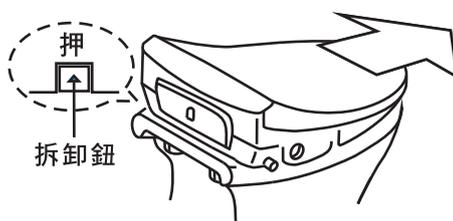


### 安裝沖水把手

依箭頭方向將把手插入安裝孔，聽到卡聲時，即已安裝定位。

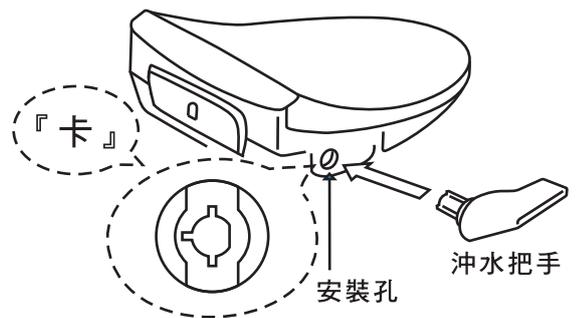


### 注意

- 請勿以重力敲擊馬桶座。
- 請勿拉扯連接管。  
(造成漏水的原因)

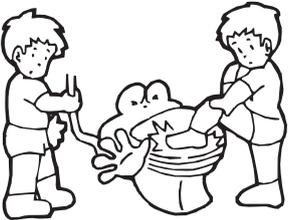


### 定時清潔

- 1 用拾元硬幣將濾網組由後方取出
- 2 用刷子輕刷濾網表面
- 3 照原狀裝回

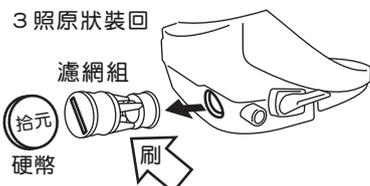

### 使用上注意事項

- 前洗淨，後洗淨的沖洗功能，請在坐到馬桶座上之後再使用。
- 水洗強度依個人喜好調整：  
向上板開啟前洗淨及增強，  
向下板開啟後洗淨及增強，
- 欲停止時請置中板手位置，確實聽到『卡』聲即可。
- 本體拆卸時，請壓本體右後方卸下鈕同時將本體向前拉出，即可將本體卸下。

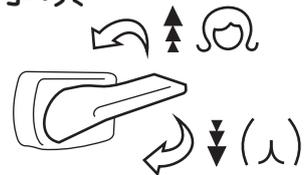

全省服務中心服務電話 0800-087-089

- ◎在此誠摯地感謝您購買和成免治沖洗馬桶座。
- ◎請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
- ◎為確保您的權益，請務必使用馬桶蓋貼紙QRCode上網登入保固資料。